



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HUNGARIAN V1



SZÉLES
HATÓTÁV



REZGŐ
KAPÁSJELZÉS



HUBB
LINK




TELJES
NÉMÍTÁS



ERŐS FÉNYŰ
LEDEK



HOSSZÚ
ELEMÉLETTARTAM

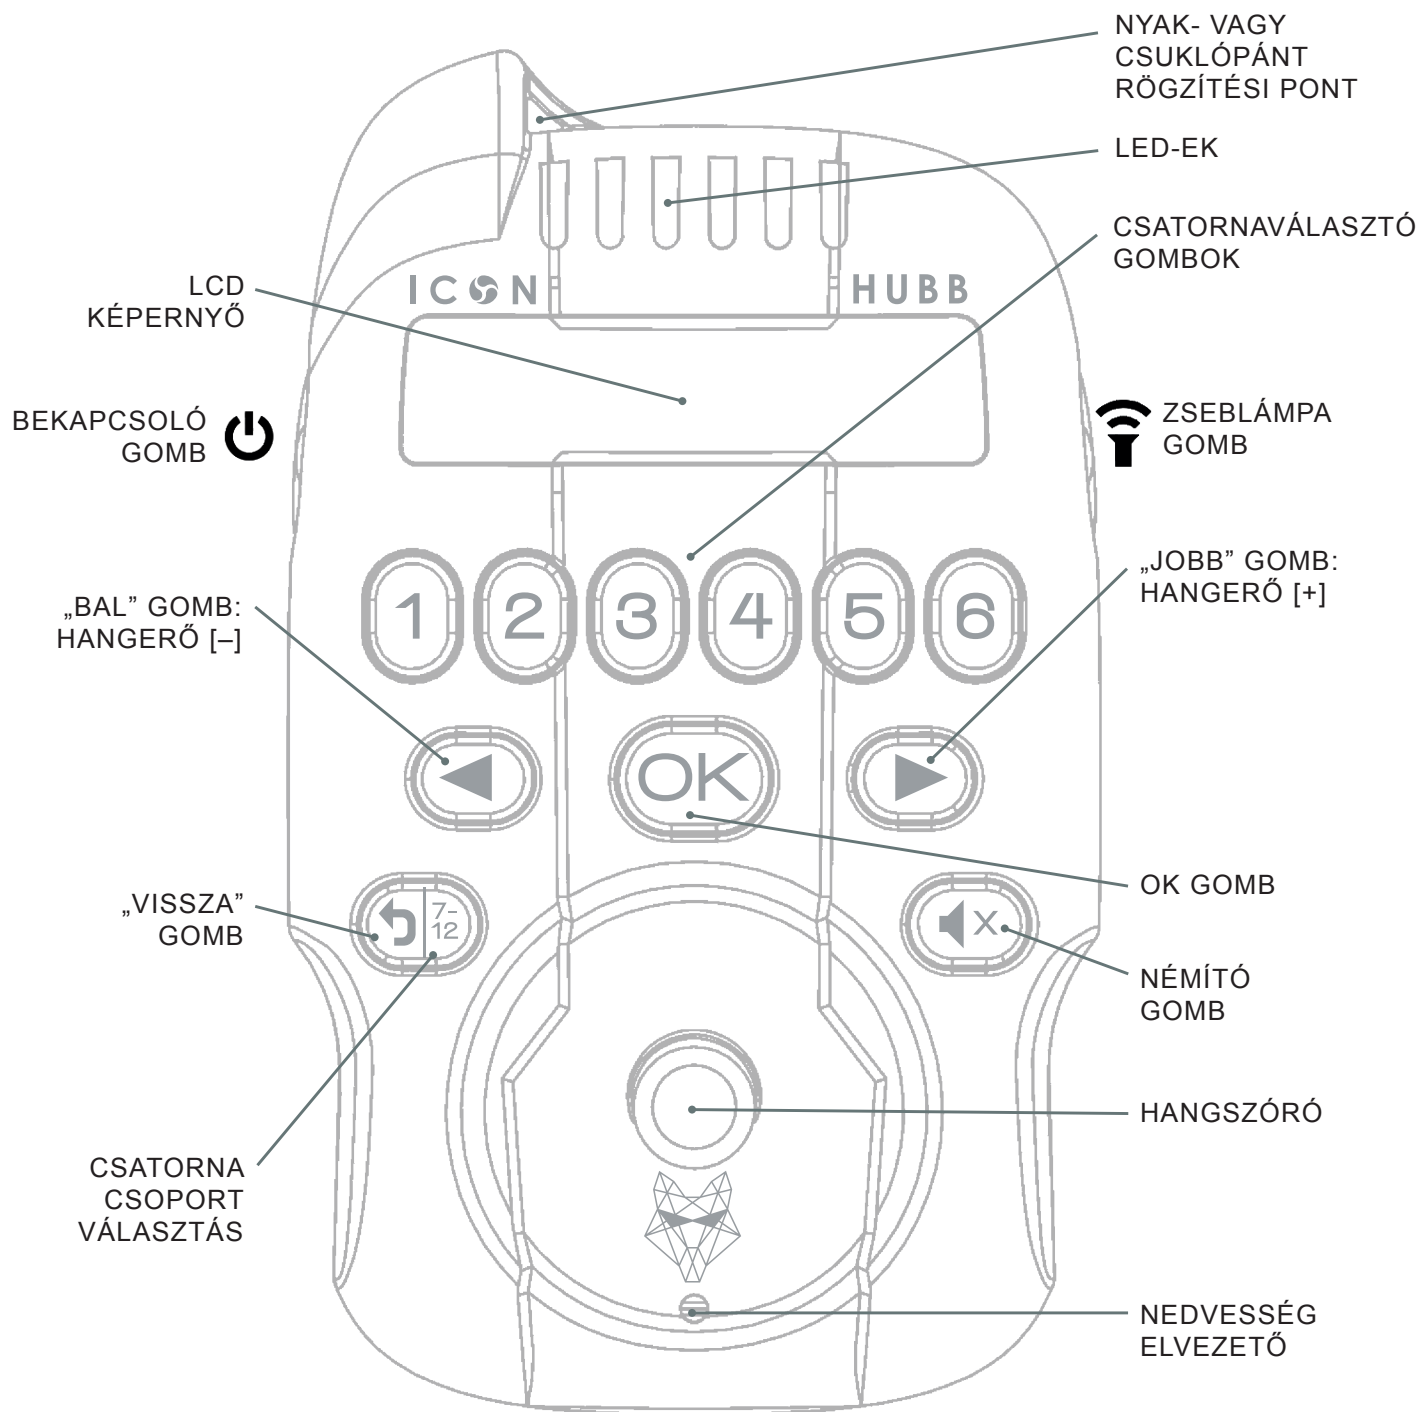

TARTALOMJEGYZÉK

JELLEMZŐK	3
ELEMEK BEHELYEZÉSE	4
BEKAPCSOLÁS	4
KIKAPCSOLÁS	4
GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK	4
ZSEBLÁMPA	4
BEÉPÍTETT TÁMASZTÉK	4
HUBB INFÓ & IDŐ KIJELZÉSE	5
HUBB FŐMENÜ	5
HANGERŐ BEÁLLÍTÁS	6
ESEMÉNYNAPLÓ	6
LED FÉNYERŐ	6
HÁTTÉRVILÁGÍTÁS IDEJE	6
KONTRASZT	6
HÁTTÉRFÉNY	6
KAPCSOLAT FELÜLVIZSGÁLAT	6
NYELV	6
BILLNTYŰHANG	7
RÁZKÓDÁSÉRZÉKELÉS BE/KI	7
ELEM TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE	7
SZOFTVER	7
KAPÁSJELZŐ/CSATORNA LED-JEI	7
IQ PORT KIEGÉSZÍTŐ VEZÉRLÉSE	7
KÉSZÜLÉKEK PÁROSÍTÁSA	8
KÉSZÜLÉKEK SZÉTVÁLASZTÁSA	8
CSATORNA INFO	8
CSATORNA MENÜ	9
CSATORNA CSOPORT VÁLASZTÁS	9
KAPÁSJELZÉS	9
TELJES NÉMÍTÁS	10
TELJES NÉMÍTÁS KIKAPCSOLÁSA	10
PIEZO HANGSZÓRÓ	10
IQ PORT KAPÁSJELZÉS	10
HATÓTÁVOLSÁG	10
KAPÁSJELZŐ VEZÉRLÉSE HUBB	
KAPCSOLATON KERESZTÜL	11
ESZKÖZ MENÜ	11
GÖRGÖÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA	11
VISSZAJELZŐ LED SZÍNE	11
VISSZAJELZŐ LED FÉNYEREJE	11
HALADÓ SZINTŰ BEÁLLÍTÁSOK	11
RIASZTÁS IDEJE	11
RIASZTÁS HANGEREJE	12
RIASZTÁS HANGSZÍNE	12
ESZKÖZ ÁLLAPOTA	12
TÖLTÖTTSÉGI SZINT KIJELZÉSE	12
ÉJSZAKAI VILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA	13
HATÓTÁV TESZT	13
LOPÁSGÁTLÓ	13
NÉMÍTÁS	13

TULAJDONSÁGOK


- Beépített zseblámpa funkció
- Visszajelző és csatorna-azonosító LED-ek
- Választható színek - piros/zöld/kék/magenta/sárga/cián/fehér
- 24 csatorna - 12 vezeték nélküli és 12 vezetékes
- Piezo hangszóró
- Elektronikus Hatótávellenőrző Rendszer - érzékeli és jelzi, ha a párosított eszközök megfelelő távolságra vannak egymástól
- Be/ki gomb
- Elmenthető párosított csatornák
- Állítható hangerő
- Hangjelzésismétlés
- „Teljes némítás” gomb
- Ki- és bekapcsolható rázkódásérzékelés
- IQ Port kapások jelzése
- Időjárásnak ellenálló, teljesen zárt elektronika
- Töltöttségi szint kijelzés
- Extrahosszú, 500 órás elem élettartam (készenléti üzemmódban)
- Extrém hatótávolság
- HUBB kapcsolat
- Intelligens LED port
- IQ Port kiegészítő vezérlő

- Flip Out Stand – Beépített kihajtható támasztó
- Nyak- vagy csuklópánt rögzítési lehetőség
- Dátum- és időkijelzés
- Védőtok
- Eseménynapló
- Választható nyelvek – angol/német/holland/francia/olasz
- 5, 10, 20, 30 vagy 60 másodperces háttérvilágítás
- Állítható (piros/zöld/kék/magenta/sárga/cián/fehér) vagy kiiktatható háttérfény
- Állítható kontraszt
- Ki- és bekapcsolható billentyűhang
- 3+1 év garancia (a meghosszabbított jótállási idő a www.wolfint.co.uk/product-registration/ weboldalon történő regisztrációhoz kötött)

A KAPÁSJELZŐ ÁLLÍTHATÓ FUNKCIÓI

- Visszajelző LED színe
- Visszajelző LED fényereje
- Visszajelző LED jelzésének időtartama
- Automatikus vagy manuális éjszakai üzemmód
- Éjszakai visszajelző LED színe
- Éjszakai port mód
- Intelligens port beállítások
- Hangszínbeállítás
- Hangerőbeállítás
- Görgőérzékenység: 2mm, 6mm, 12mm, 18mm, 25mm, 35mm, 60mm, 100mm
- a Hubb Link-en keresztül elérhető további érzékenységi szintek: 4mm, 8mm, 16mm, 20mm, 30mm, 40mm, 80mm és 300mm
- Töltöttségi szint kijelzés
- Rádiójel erősség
- Sátorlámpa kapcsolat
- IQ Port be / ki
- Némítás – helyi némítás a Hubb-ról is
- Lopásgátló funkció (lekapcsolódás esetén riaszt)
- Utolsó kapás

ELEMEK BEHELYEZÉSE

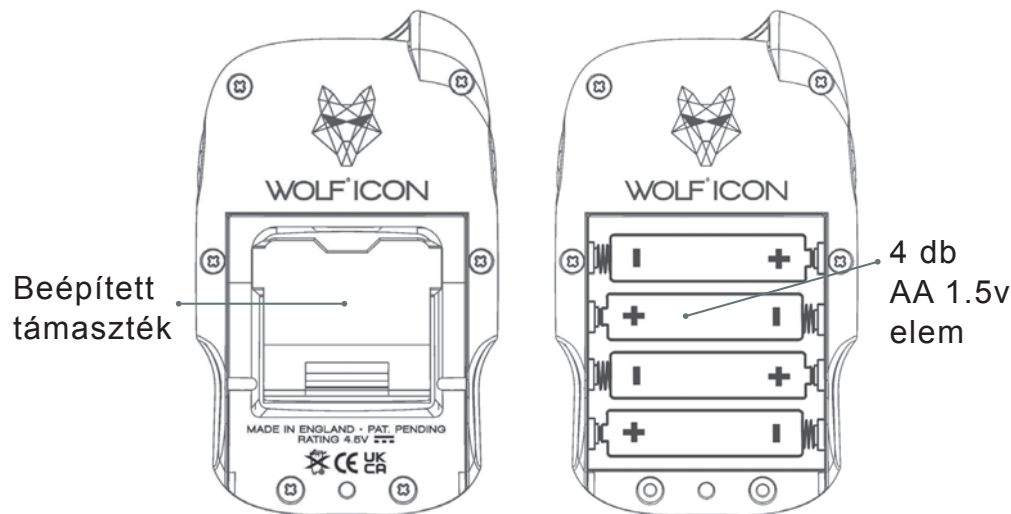


Az elemek behelyezéséhez csillagfejű csavarhúzó segítségével távolítsuk el az elemtartó fedelén található 2 csavart. Elemcsere előtt kapcsoljuk ki a kapásjelzőt és mindig cseréljük ki az összes elemet. Elkerülendő az elemek szivárgását, használat után célszerű azokat eltávolítani a következő beüzemelésig.

BEKAPCSOLÁS



A HUBB kikapcsolt állapotában nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot 2 másodpercig, majd engedjük fel, hogy a betöltési folyamat elinduljon.

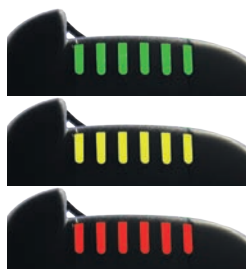

Megfelelő töltöttségi szint

Elfogadható töltöttségi szint

Gyenge töltöttségi szint

KIKAPCSOLÁS



Bármely képernyőnél nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot 1 másodpercig. Ha a kék színű LED világítani kezd, engedjük el a  gombot a kikapcsoláshoz.



GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK



A HUBB gyári beállításaihoz való visszatéréshez, illetve a felhasználó adatainak törléséhez kapcsoljuk ki a HUBB-ot, majd kapcsoljuk be újra és ezalatt tartjuk lenyomva a  gombot amíg az alábbi feliratot nem látjuk.

ZSEBLÁMPA

Bármely képernyőnél nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot az összes LED bekapcsolásához, ami egyben a zseblámpa funkció is. Figyelem! Ne nézzünk közvetlenül a LED fényekbe!

BEÉPÍTETT TÁMASZTÉK



A beépített támaszték lehetővé teszi, hogy a HUBB-ot a szereléses asztalunkra helyezzük vagy azt visszazárva zsebre tegyük.

HUBB INFO és IDŐ KIJELEZÉSE



A főképernyőn a HUBB kijelzi az elemek töltöttségi szintjét. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az OK gombot az aktuális dátum és idő megjelenítéséhez. [-] [+] Hangerő beállítások.



A HUBB főmenüjébe való belépéshez a főképernyőn nyomjuk meg az OK gombot. A menüben történő léptetéshez a ◀ vagy ▶ gombokat használhatjuk.



DÁTUM ÉS IDŐ MEGVÁLTOZTATÁSA
Amikor az időkijelzés látható, nyomjuk meg az OK gombot. A nap beállításához nyomjuk meg a ◀ vagy a ▶ gombot, majd nyomjuk meg az OK gombot. A hónap beállításához nyomjuk meg a ◀ vagy a ▶ gombot, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az év beállításához nyomjuk meg a ◀ vagy a ▶ gombot, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az idő megjelenítéséhez nyomjuk meg a ▶ gombot, majd nyomjuk meg az OK gombot. Az óra beállításához nyomjuk meg a ◀ vagy a ▶ gombot, majd nyomjuk meg az OK gombot. A perc beállításához nyomjuk meg a ◀ vagy a ▶ gombot, majd nyomjuk meg az OK gombot. A másodperc beállításához nyomjuk meg a ◀ vagy a ▶ gombot, majd nyomjuk meg az OK gombot. A dátum és idő beállítása megtörtént.

HUBB FŐMENÜ



A főképernyőről az OK gomb megnyomásával beléphetünk a HUBB főmenüjébe. Először az eseménytörténet kerül kijelzésre, itt nyomjuk meg a ◀ vagy a ▶ gombot a menüben történő böngészéshez és használjuk az OK gombot a kívánt opciókba történő belépéshez. A legtöbb opció esetében az ott szereplő értékek beállítása a ◀ és ▶ gombokkal lehetséges az OK gomb megnyomása után. A bevitt értékek nyugtázása az OK gombbal, törlése pedig a ⌫ gombbal történik.

Opció	Magyarázat
ESEMÉNYTÖRTÉNET	A párosított csatornák eseménystábjának megjelenítése.
LED VILÁGÍTÁS FÉNYEREJE	A LED jelzőkijelzők erejének beállítása.
HÁTTÉRVILÁGÍTÁS	A képernyővilágítás színének megváltoztatása.
KÉPERNYŐKIKAPCSOLÁSA	Az inaktív képernyőkikapcsolási idejének beállítása.
ÉLESSÉG	A képernyőélességének beállítása.
BILLENTYŐHANG	Billentyűhang ki-/bekapcsolása.
REZGŐMÓD	Rezgőkijelző bekapcsolása.
ELEMEK TÖLTÖTTTSÉGI SZINTJE	Az elemek töltöttségi szintjének részletes kijelzése.
KAPCSOLAT FELÜLVIZSGÁLAT	A párosított eszközök érzékenységi beállítása.
DÁTUM ÉS IDŐ	Dátum és időbeállítása.
NYELV	Nyelv beállítása (az elérhető nyelvek listájához lásd a 7. oldalt).
SZOFTVER	A készüléken aktuálisan futó szoftver, illetve a HUBB sorozatszámának kijelzése.

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA



A főképernyőről vagy a riasztási képernyőről a ◀ vagy a ▶ gomb megnyomásával szabályozhatjuk a hangerőt.



A ◀ vagy a ▶ gombok megnyomásával a HUBB minden hangjelzésének hangerejét egyszerre állítjuk. A beállítás nyugtázásához nyomjuk meg az OK gombot.



Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

ESEMÉNYTÖRTÉNET



Az eszköz naplózza és megjeleníti az összes párosított csatornán az elmúlt időszakban történt eseményeket időrendi sorrendben. Ebbe az almenübe az OK gomb megnyomásával léphetünk be és az események között a bal/jobbs gombok segítségével lépkedhetünk.

LED VILÁGÍTÁS FÉNYEREJE



Minden fényjelzés fényereje egyszerre állítható. Ennek beállításához használjuk az OK gombot.



KÉPERNYŐ KIKAPCSOLÁSA



Beállíthatjuk az inaktív képernyő kikapcsolási idejét, ami lehet:

60 másodperc
30 másodperc
20 másodperc
10 másodperc
5 másodperc

ÉLESSÉG



A képernyő élessége állítható a bal és jobb gombok segítségével.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS



Megváltoztathatjuk a képernyő háttérvilágítását a 7 választható szín valamelyikére (zöld/kék/cián/sárga/magenta/piros/fehér), vagy kiiktathatjuk azt (OFF).

KAPCSOLAT FELÜLVIZSGÁLAT



Egy elektronikus rendszer felülvizsgálja, hogy a párosított eszközök érzékelik-e egymást, így megbizonyosodhatunk afelől, hogy továbbra is megfelelő távolságon belül vagyunk. Ezt manuálisan kell elvégezni.

NYELV



Választható nyelvek: angol, francia, német, holland és olasz.

BILLENTYŰHANG



Billentyűhang beállítása.

REZGŐ MÓD BE-/KIKAPCSOLÁSA



Aktiválható a rezgő kapásjelzés. Ez a HUBB-ról vezérelhető.

ELEMEK TÖLTÖTTTSÉGI SZINTJE



Részletes információ a HUBB elemeinek töltöttségi szintjéről, ami készenléti üzemmódban kb. 500 óra.

SZOFTVER



A készüléken aktuálisan futó szoftver, illetve a HUBB sorozatszámának kijelzése.

VISSZAJELZŐ/CSATORNA LED-ek



Választható színek: piros/zöld/kék/magenta/sárga/cián/fehér
24 - 12 vezeték nélküli + 12 vezetékes.

IQ PORT KIEGÉSZÍTŐ VEZÉRLÉSE



Az IQ Port segítségével több ICON eszköz is összekapcsolható.

ESZKÖZÖK PÁROSÍTÁSA



A csatornaválasztó gomb megnyomásával megtekinthetjük az adott csatornára párosított eszközökre vonatkozó információkat. Ha a készülék azt jelzi, hogy nincs párosított eszköz, nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a OK gombot, hogy belépünk a párosítási üzemmódba, majd a folyamat elkezdéséhez nyomjuk meg az OK gombot.



Ezután a párosítani kívánt eszközön is nyomjuk le és tartjuk lenyomva a megfelelő (párosítás) gombot.



Ha a párosítás sikeres és a rendszer eszközt talál, azt kijelzi.

Ha a párosítás sikertelen, a HUBB visszatér a korábbi állapotba és a párosítási kísérlet megismételhető.



A párosítás jóváhagyásához nyomjuk meg az OK gombot.

ESZKÖZÖK SZÉTVÁLASZTÁSA



Ha szeretnénk szétválasztani az eszközöket, a csatorna info képernyőn nyomjuk meg és 5 másodpercig tartjuk lenyomva a megfelelő csatorna billentyűjét.



Az adott csatornán lévő eszköz törléséhez nyomjuk meg az OK gombot.

CSATORNA INFORMÁCIÓK



Más állapotikonokkal kapcsolatos további tájékoztatás a www.wolfint.co.uk weboldalon található.

A legtöbb képernyőn a csatornaválasztó gomb megnyomásával kijelezhetjük a párosított eszközre vonatkozó információkat.

Bal felső sarok - az eszköz csatornaszáma és neve.

Jobb felső sarok - az eszköz töltöttségi szintje, a jel erőssége és egyéb állapotjelző ikonok.

Bal alsó sarok - az utolsó naplózott esemény.

Jobb alsó sarok - az esemény ideje.

CSATORNA MENÜ



A csatorna infó képernyőn nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő csatorna billentyűjét, hogy belépjünk a csatorna menüjébe.



A csatorna menüre vonatkozó további információ a 11. oldalon található.

CSATORNA CSOPORTVÁLASZTÓ



A főképernyőn nyomjuk meg a gombot.

Nyomjuk meg a vagy a gombot a csatornacsoporthoz (1-6 vagy 7-12) közötti váltáshoz. A kiválasztáshoz nyomjuk meg az OK gombot.

Csatornacsoporthoz	Kiosztás
[1<>6]	Csatorna: 1 2 3 4 5 6 Gomb: 1 2 3 4 5 6
[7<>12]	Csatorna: 7 8 9 10 11 12 Gomb: 1 2 3 4 5 6

HATÓTÁV

Nyílt terepen akár 2km.

KAPÁSJELEZÉS

KAPÁSJELEZÉS TÍPUSA	KIJELZŐ	HANG
Elhúzásos kapás		Egyszólamú hangjelzés a felhasználó által választott hangmagasságban
Ejtős kapás		Változó hangmagasságú hangjelzés
Vibráció		Kétszólamú jelzés a felhasználó által kiválasztott hangmagasságban
IQ kapásjelző eltávolítva		Éles figyelmeztető hangjelzés
IQ élesítés		Éles figyelmeztető hangjelzés
Készülék némítás KI		Rövid hangjelzés hallható
Készülék némítás BE		Nincs hangjelzés
A készülék lemerült		Kétszólamú hangjelzés
A készülék töltöttsége kritikus szintű		Kétszólamú hangjelzés
Mozgásérzékelő bekapcsolása		Éles figyelmeztető hangjelzés

TELJES NÉMÍTÁS



A legtöbb képernyőn a gomb egyszeri megnyomásával minden párosított eszköz néma üzemmódba kerül.



A készülék jelzi, ha valamelyik párosított eszköz nem elérhető és a némítás nem teljeskörű.



Lehet, hogy a párosított eszközök közül néhány nem kommunikál a HUBB-bal, vagy ezek frissítése szükséges.

A némítás csak aktív képernyőnél lehetséges.

TELJES NÉMÍTÁS FELOLDÁSA



A legtöbb képernyőn a gomb kétszeri gyors megnyomásával minden párosított eszköz hangos üzemmódba kerül.



A készülék jelzi, ha valamelyik párosított eszköz nem elérhető és a némítás feloldása nem teljeskörű.



Lehet, hogy a párosított eszközök közül néhány nem kommunikál a HUBB-bal, vagy ezek frissítése szükséges.

A némítás kikapcsolása csak aktív képernyőnél lehetséges.

PIEZO HANGSZÓRÓ



A készülék magas minőségű hangszóróval van ellátva, amely szélesebb frekvenciasávon sugároz, és így kimagasló hangminőséget produkál.



Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

IQ PORT



A jelző IQ portjába csatlakoztatott eszköz be- és kikapcsolható a HUBB segítségével.

A KAPÁSJELZŐ BEÁLLÍTÁSA A HUBB ESZKÖZMENÜJÉBŐL

DEVICE MENU

A HUBB-hoz párosított jelzők beállításához nyomjuk meg, majd tartjuk lenyomva az adott kapásjelző csatorna gombját, amíg a DEVICE MENU felirat meg nem jelenik a képernyőn.

A kapásjelző aktiválódásakor a HUBB is hangjelzést ad és a jelzőfényei megismétlik ugyanazt a figyelmeztető fényt, ami megjelent a kapásjelzőn. Beállítástól függően a HUBB kapás esetén rezegni is fog. Amikor a DEVICE MENU felirat megjelent, az OK gombbal lépünk be az almenübe.



A SENSITIVITY menüpont alatt a csatlakoztatott kapásjelző érzékenysége szabályozható. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha az érzékenység szabályozása megtörtént, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

GÖRGŐÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA



A kapásjelző görgőjének érzékenysége 2mm, 6mm, 12mm, 18mm, 25mm, 35mm, 60mm vagy 100mm elmozdulásra szabályozható. (A Hubb Link-en keresztül elérhető további érzékenységi szintek: 4mm, 8mm, 16mm, 20mm, 30mm, 40mm, 80mm és 300mm).

A KAPÁS FÉNYJELZÉSÉNEK SZÍNE



A kapást jelző fényjelzés színének megváltoztatása az ALERT COLOUR menüpont alatt lehetséges. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő színt kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog

erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn. A Qi típusú kapásjelző esetében 7 szín választható: kék/cián/sárga/magenta/fehér/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF) A Q és Q2 típusú kapásjelzők esetében 4 szín választható: kék/sárga/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF).

A KAPÁS FÉNYJELZÉSÉNEK FÉNYEREJE



A kapást jelző fényjelzés fényerejének megváltoztatása az LED BRIGHTNESS menüpont alatt lehetséges. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő

fényerőt kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.



HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK MENÜ



Menjünk vissza a DEVICE MENU menüponthoz, nyomjuk meg a jobbra nyíl gombot és menjünk az ADVANCED MENU menüponthoz. Használjuk az OK gombot a menübe történő belépéshez.

KAPÁST KÖVETŐ FÉNYJELZÉS



Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő ALERT TIMEOUT menüpontban beállíthatjuk, hogy kapást követően mennyi ideig maradjon aktív a LED fényjelzés. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő időtartamot kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

60 másodperc / 30 másodperc /
20 másodperc / 10 másodperc /
5 másodperc.

A KAPÁS HANGJELZÉSÉNEK HANGEREJE



Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő VOLUME menüpontban beállíthatjuk a kapás hangjelzésének hangerejét.

Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő hangerőt kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

A KAPÁS HANGJELZÉSÉNEK HANGMAGASSÁGA



Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő ALERT TONE menüpontban beállíthatjuk a kapás hangjelzésének hangmagasságát. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha

a megfelelő hangmagasságot kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

ESZKÖZ ÁLLAPOTA

Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő DEVICE STATUS menüpontban az eszköz állapotára vonatkozó információkat találjuk. Az almenübe az OK gomb megnyomásával léphetünk be.

ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK KIJELZÉSE



A BATTERY LEVEL menüpont alatt részletes információt találhatunk a kapásjelző elemeinek töltöttségi szintjéről.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAI



Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő NIGHTLIGHT menüpontban először a fényerősséget (BRIGHTNESS) tudjuk beállítani. Ez lehet kézi vagy automatikus.

Nyomjuk meg az OK gombot és

a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő opciót kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

Ezt követően az éjszakai üzemmód képernyőjének színét (NIGHTLIGHT COLOUR) állíthatjuk be. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a képernyő megfelelő színét kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

A Qi típusú kapásjelző esetében 7 szín választható:

kék/cián/sárga/magenta/fehér/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF)

A Q és Q2 típusú kapásjelzők esetében 4 szín választható:

kék/sárga/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF)

Ha a COPY TO PORT menüpontban lévő opció bekapcsolt állapotban van, akkor az éjszakai üzemmódban beállított szín minden csatlakoztatott WOLF típusú mechanikus kapásjelzőn (hanger vagy swinger) is meg fog jelenni.

Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő opciót kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

HATÓTÁVOLSÁG ELLENŐRZÉSE



A RANGE TEST menüpont alatt a készülék hatótávolsága ellenőrizhető.

Az ellenőrzés megkezdéséhez használjuk az OK gombot. A HUBB készülék kijelzi a párosított kapásjelző által küldött jel erősségét és egy LED is működésbe lép.

LOPÁSGÁTLÓ

A csatlakoztatott kapásjelző eltávolításakor mind a kapásjelző, mind pedig a HUBB készülék hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót.

NÉMÍTÁS

A némító gomb egyszeri megnyomásával az összes csatlakoztatott kapásjelző csendes üzemmódba állítható. Ekkor sem a HUBB készülék, sem a kapásjelzők nem adnak hangjelzést.

A némító gomb kétszeri megnyomása a HUBB készüléket és a csatlakoztatott kapásjelzőket is hangos üzemmódba állítja.

WOLF INTERNATIONAL LIMITED

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk

T: +44 (0) 333 366 8888

E: support@wolfint.co.uk

www.wolfint.co.uk

Hibaelhárítási tájékoztató a www.wolfint.co.uk
weboldalon található.

SZAVATOSSÁG

A szavatossággal kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, látogasson el a www.wolfint.co.uk/product-warranty/ weboldalra.
Kérjük, regisztrálja új Wolf termékét a [www.wolfint.co.uk/](http://www.wolfint.co.uk/product-registration)
product-registration weboldalon.

ÜGYFÉLTÁMOGATÁS

Amennyiben segítségre van szüksége, az alábbi módon
léphet velünk kapcsolatba:
Telefon: +44 203 885 1230
Email: support@wolfint.co.uk
További információért kérjük, látogasson el a
www.wolfint.co.uk/customer-support weboldalra.



You Tube



Szabadalom-függő:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Megfelelőség:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC006

A Wolf International ICON kapásjelző és HUBB
eszköz funkcióinak, kezelési és használati
útmutatójának fordításaiért kérjük, látogasson el a
www.wolfint.co.uk/product-manuals/ weboldalra



Elérhető nyelve:

Angol / Olasz / Francia / Német / Holland
E&OE

www.wolfint.co.uk