



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HUNGARIAN V1



SZÉLES
HATÓTÁV



REZGŐ
KAPÁSJELZÉS



HUBB
LINK




TELJES
NÉMÍTÁS



ERŐS FÉNYŰ
LEDEK



HOSSZÚ
ELEMÉLETTARTAM

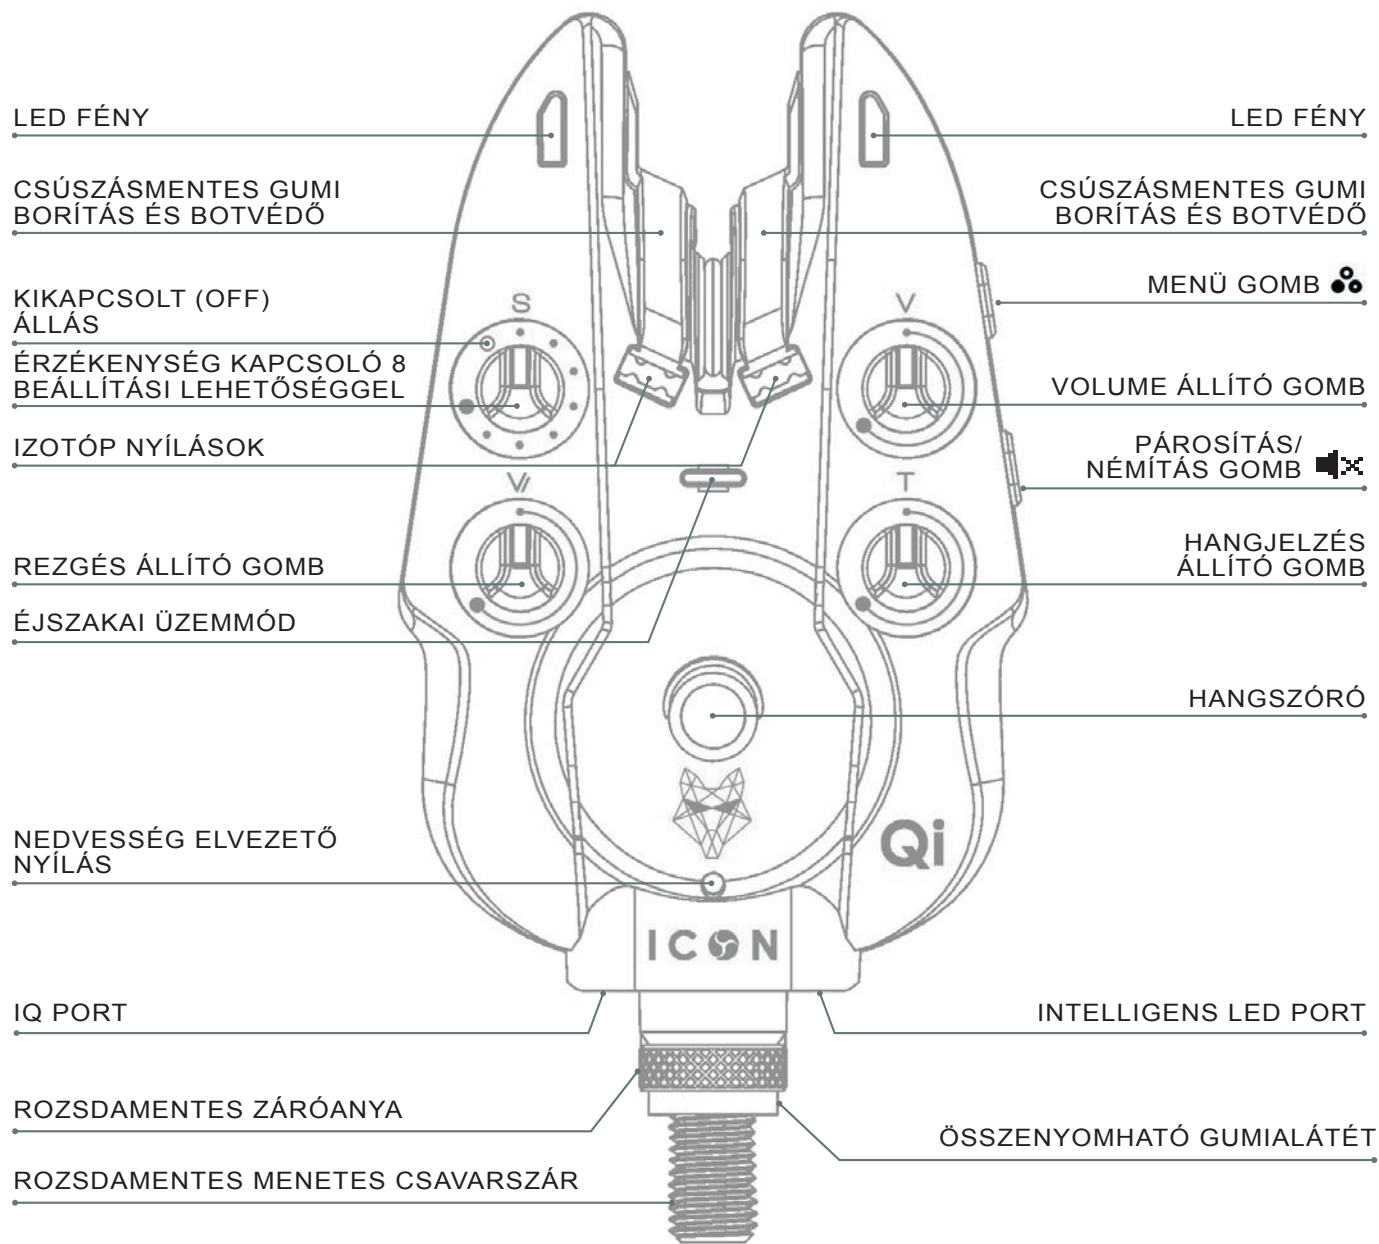


TARTALOMJEGYZÉK

JELLEMZŐK	3
ELEMEK BEHELYEZÉSE	4
ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJE	4
BEKAPCSOLÁS	4
GUMI ZÁRÓKUPAKOK	4
VEZÉRLŐGOMBOK	5
EJTŐS KAPÁS JELZÉSE	5
REZGÉS ÉRZÉKENYSÉGE	5
HELYI NÉMÍTÁS	5
HELYI NÉMÍTÁS FEOLDÁSA	5
PÁROSÍTÁS	5
GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK	5
TÉVES RIASZTÁS KIKÜSZÖBÖLÉSE	6
KAPÁSOK	6
LED VILÁGÍTÉS SZÍNEI	6
ÉJSZAKAI LED VILÁGÍTÁS SZÍNE	7
ÉJSZAKAI LED VILÁGÍTÁS FÉNYEREJE	7
IQ PORT	7
LOCKING NUT	7
INTELLIGENS LED PORT	7
A KAPÁSJELZŐ VEZÉRLÉSE A HUBB-RÓL	8
ESZKÖZ MENÜ	8
GORGÓÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA	8
LED VILÁGÍTÁS SZÍNE	8
KAPÁSJELZŐ LED FÉNYEREJE	8
HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK	8
KAPÁS UTÁNJEZÉS	8
KAPÁS HANGEREJE	9
KAPÁS HANGSZÍNE	9
ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAI	9
ESZKÖZ ÁLLAPOT	10
ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÁNEK JELZÉSE	10
HATÓTÁVOLSÁG ELLENŐRZÉSE	10
LOPÁSGÁTÓ	10
NÉMÍTÁS	10
A KAPÁSJELZŐ VEZÉRLÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA A HUBB-RÓL	11
LED VILÁGÍTÁS SZÍNEI	11
HANGJELZÉS BEÁLLÍTÁSA	11
ELEMEK TÖLTÖTTSÉGE	11
RÁDIÓJEL ERŐSSÉGE	11
SÁTORLÁMPA KAPCSOLAT	11
IQ PORT BE/KI	11
LOPÁSGÁTÓ	11
NÉMÍTÁS	11

JELLEMZŐK

- Változó Észlelési Rendszer (VDS) - Sokoldalúan szabályozható érzékenységi szintű mágneses rázkódásérzékelő, amely a zsinór mozgásával arányos jelet generál.
- Görgőre ható automatikus rezgésérzékelés
- Nagy érzékenyséű görgő
- Görgő kerék érzékelés - 8 érzékenységi szint, amely 16-ra bővíthető HUBB kapcsolaton keresztül
- Ejtős kapás érzékelés
- Téves riasztás kiküszöbölése
- Erős fényű dupla LED-ek 7 változtatható színnel - zöld, kék, cián, sárga, magenta, fehér vagy piros
- A LED-ek jelzik az előre és hátrafelé történő zsinórmozgást is – villogó jelzés a zsinór beesésekor
- A LED fényjelzés ideje állítható, vagy diszkrét módban üzemeltethető (LED-ek kikapcsolása)
- Piezo hangszóró
- Automatikus éjszakai üzemmód - 7 változtatható szín, automatikus vagy manuális beállítás a HUBB-on keresztül
- Fényérzékelő (automatikus elhalványítás)
- Jelző Port – intelligens LED vezérlés, színváltozás kapás érzékelésekor
- IQ Port – más ICON kiegészítők is összekapcsolhatók
- HUBB/Qr HUBB kapcsolat – parancsok átvitele és fogadása a HUBB-ra
- Párosítási gomb
- Menügomb
- Rendkívüli, akár 2km-es átviteli/fogadási hatótáv
- Teljesen zárt, vízálló elektronika
- Elemtöltöttség kijelzése
- Jelzés típus – esemény küldése a HUBB-ra
- Némítás - 60/30 másodperc választható
- Be/Ki – érzékenység állító gomb
- AUTO Be/Ki
- Csúszásmentes gumiborítás & bottartó felület
- Rozsdamentes acél menetes csavarszár & záróanya & összenyomható gumialátét
- Elem élettartam - 1000 óra készenléti üzemmódban
- Beta Light Slots - 6mm x 2mm-es izotóp vágatok
- Gumi zárókupakok
- Hatótáv ellenőrzés
- Lecsatlakozás riasztás küldése a HUBB-ra - Lopásgátló
- Állítható fényerő - a LED-ek fényerejét különböző horgászati helyzetekhez állíthatjuk be
- Hangerő - Állítható a kapásjelzőn és a HUBB-on is
- Hangmagasság - Állítható a kapásjelzőn és a HUBB-on is
- Érzékenység - Állítható a kapásjelzőn és a HUBB-on is
- Különböző hangjelzés a zsinór előre mozgása és visszaesése esetén
- Kapás utánjelzés ideje - 30 másodperc, a HUBB-on keresztül állítható
- Az energiatakarékos üzemmód csak akkor elérhető, ha nem kapcsolódik Hubb-hoz. A Hubb-bal történő párosítást követően az energiatakarékos üzemmód ismét bekapcsolható a kapásjelző teljes újraindítását követően.
- 3 év szavatosság opcionális 4. évvel, ha a terméket regisztrálja a www.wolfint.co.uk/product-registration/ weboldalon.


ELEMEK BEHELYEZÉSE

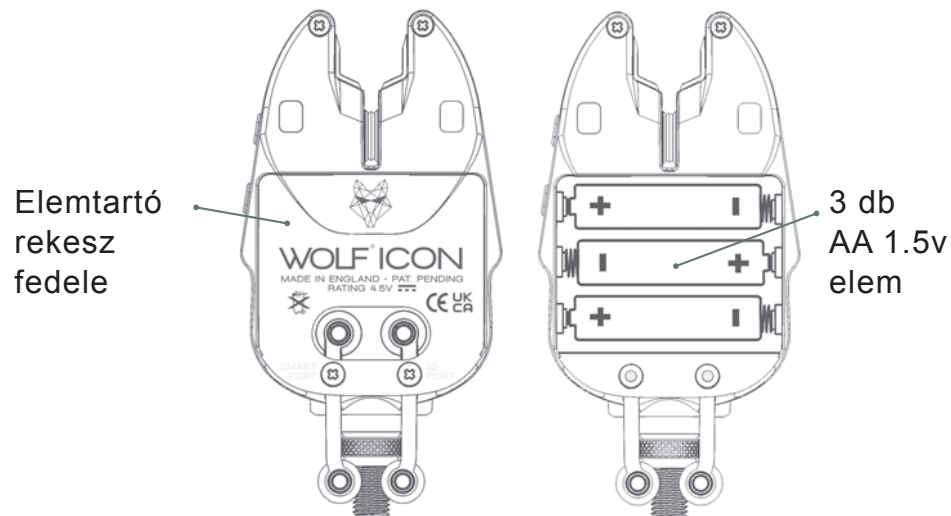

Az elemek behelyezéséhez csillagfejű csavarhúzó segítségével távolítsuk el az elemtartó fedelén található 2 csavart. Elemcsere előtt kapcsoljuk ki a kapásjelzőt és mindig cseréljük ki az összes elemet. A kapásjelző nedves környezetben történő használatát követően hagyjuk azt meleg helyen kiszáradni, illetve elkerülendő az elemek szivárgását, használat után célszerű azokat eltávolítani a következő beüzemelésig. Legyünk óvatosak, amikor a kapásjelzőt bottartóhoz vagy leszűrőhöz csatlakoztatjuk, kerüljük a túlhúzást és a menet megszakítását.

ELEMEK TÖLTÖTTTSÉGI SZINTJE

A kapásjelzőben lévő elemek töltöttségi szintjének kijelzéséhez nyomjuk meg a  gombot.

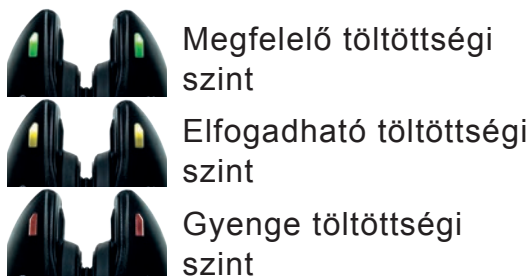

BEKAPCSOLÁS



A kapásjelző bekapcsolásához távolítsuk el a keménytokot és győződjünk meg róla, hogy az érzékenységállító gomb nincs kikapcsolt állásban. Bekapcsoláskor az elem töltöttségi szintje kijelzésre kerül.

A kapásjelző kikapcsolásához távolítsuk el a keménytokot és kapcsoljuk az érzékenységállító gombot kikapcsolt állásba. Várjuk meg a kikapcsolást visszaigazoló hangot.

GUMI ZÁRÓKUPAKOK




Amikor nem használjuk az IQ Port-ot vagy az intelligens LED Port-ot, a gumi zárókupakokat mindig helyezzük be a portokba. Amikor nincs rájuk szükség, helyezzük azokat a kapásjelző hátoldalán található tartókba.



VEZÉRLŐGOMBOK

A kapásjelző vezérlőgombjait számos funkció beállítására használhatjuk.

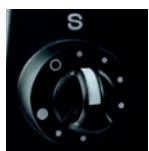


Az érzékenységállító gombbal szabályozhatjuk a zsinórelmozdulás mértékének kapásként történő azonosítását. Ugyanezzel a gombbal lehet kikapcsolni a kapásjelzőt. 8 érzékenységi szint választható, ami 16 szintre bővíthető HUBB kapcsolat segítségével. 2mm, 6mm, 12mm, 18mm, 25mm, 35mm, 60mm, 100mm. *További Hubb beállítások 4mm, 8mm, 16mm, 20mm, 30mm, 40mm, 80mm & 300mm.



A hangerő gomb a kapás hangjelzésének hangerejét szabályozza.



A hangmagasság gomb a kapás hangjelzésének hangszínét szabályozza.

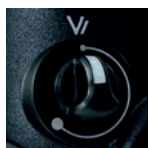

A rezgés gomb a kapásjelző rezgésre történő érzékenységét szabályozza vibrations.

EJTŐS KAPÁS

Ejtős kapás esetén egy kétszólamú hangjelzés hallható és a LED-ek villognak.

REZGÉSI ÉRZÉKENYSÉG

Ha a rezgési érzékenységet magasra állítjuk, a kapásjelző akkor jelez, amikor a mozgást a kapásjelző görgőjén érzékeli.

ESZKÖZ NÉMÍTÁSA

A kapásjelzőt ideiglenesen lenémíthatjuk a  gomb megnyomásával. A  gomb többszöri lenyomása különböző műveletekre használatos.

GOMB MEGNYOMÁSA	LEÍRÁS
1 X 	A kapásjelző némítva 30 másodpercre.
2 X 	A kapásjelző némítva 60 másodpercre.
3 X 	A kapásjelző nincs némítva.

ESZKÖZ NÉMÍTÁSÁNAK FELOLDÁSA

A  gomb egyszeri megnyomásával a kapásjelző némítása megszűnik.

PÁROSÍTÁS

Amikor a vevőegység készen áll a HUBB-bal történő párosításra (lásd: vevőegységre vonatkozó utasítások), nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot, amíg a LED jelzőfény kék színűre nem vált, majd engedjük el. Ez jelzi a párosítást.

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK

A gyári beállításaihoz való visszatéréshez, illetve a felhasználó adatainak törléséhez kapcsoljuk ki az eszközt, majd kapcsoljuk be újra és ezalatt tartjuk lenyomva a  gombot. A LED-ek felvillanása után engedjük fel, ezután egy jelzőhangot fogunk hallani, ami a visszaállítás megerősítését jelzi.

TÉVES RIASZTÁS KIKÜSZÖBÖLÉSE ZSINÓR HÁTRASIKLÁS MIATT

A kapásjelző ki tudja küszöbölni a zsinór hátrasiklása miatti téves riasztásokat. A kapásjelző csak abban az esetben szólal meg, ha a zsinór egy irányba elmozdul akkora távolságra, amit az érzékenység állítóval beállítottunk. Ha előre kimozdul, majd hirtelen visszaesik (pl. széles időjárás esetén), a jelző nem ad hangot. A zsinórnak ellentétes irányba 4mm-el többet kell elmozdulnia ahhoz, hogy a kapásjelző jelzést adjon.

RIASZTÁSOK

RIASZTÁS TÍPUSA	LED JELZŐFÉNYEK	HANGJELZÉS
Elhúzás kapás	 Folyamatos fényjelzés	Egyszólamú hangjelzés a felhasználó által kiválasztott hangmagasságon.
Ejtős kapás	 Villogó fényjelzés	Változó hangmagasságú hangjelzés.
Rezgés	 Folyamatos figyelmeztető szín	Kétszólamú hangjelzés a felhasználó által kiválasztott hangmagasságon.
IQ Üres IQ Bekapcsolás	 Folyamatos riasztási szín	Éles biztonsági figyelmeztető hangjelzés.
Kritikus töltöttségi szint	 Villogó piros jelzés	Nincs hangjelzés.

MENU GOMB

A menü gomb megnyomásával és lenyomva tartásával beléphetünk a konfigurációs menübe, melyet LED jelzőfény fehérre váltása és egy speciális hangjelzés jelez.

LED VILÁGÍTÁS SZÍNEI



A LED jelzőfények színeit a konfigurációs menüben állíthatjuk be a hangerő gomb segítségével.

7 szín választható:

Kék
Cián
Sárga
Magenta
Fehér
Zöld
Piros
Diszkrét mód (OFF)

Nyomjuk meg a menü gombot a LED világítás színének beállításához.



ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD VILÁGÍTÁS SZÍNE



A menü gomb megnyomásával és lenyomva tartásával beléphetünk a konfigurációs menübe, melyet LED jelzőfény fehérre váltása és egy speciális hangjelzés jelez.

A konfigurációs menüben a hangjelzés kiválasztására szolgáló gombbal állíthatjuk be az éjszakai LED jelzőfények színét.

7 szín választható:

Kék - Cián - Sárga - Magenta - Fehér - Zöld - Piros - Ki.

Nyomjuk meg a menü gombot az éjszakai világítás színének beállításához.

LED VILÁGÍTÁS FÉNYEREJE

A beállítások menüben a rezgés erejét állító gomb használható a LED-ek fényerejének beállítására. Nyomjuk meg a MENÜ gombot LED színek fényerejének beállításához.

IQ PORT

Összekapcsolás más, vezetékes ICON kiegészítővel.

ROZSDAMENTES ACÉL MENETES SZÁR ZÁRÓANYÁVAL ÉS ÖSSZENYOMHATÓ GUMIGYŰRŰVEL



Az eszköz rendelkezik egy 3/8-os rozsdamentes acél menetes szárral, illetve záróanyával és összenyomható gumigyűrűvel a bottartóhoz vagy leszűrőhöz történő csatlakoztatáshoz. Legyünk óvatosak, amikor a kapásjelzőt bottartóhoz vagy leszűrőhöz csatlakoztatjuk, kerüljük a túlhúzást.

INTELLIGENS LED PORT

Intelligens LED vezérlés, színben harmonizáló LED fények 2 opcióval *kizárólag WOLF kapásjelzők használata esetén. (Működik néhány 3. fél által gyártott kapásjelzővel is).

A KAPÁSJELZŐ BEÁLLÍTÁSA A HUBB ESZKÖZMENÜJÉBŐL

DEVICE MENU

A HUBB-hoz párosított jelzők beállításához nyomjuk meg, majd tartjuk lenyomva az adott kapásjelző csatorna gombját, amíg a DEVICE MENU felirat meg nem jelenik a képernyőn.

A kapásjelző aktiválódásakor a HUBB is hangjelzést ad és a jelzőfényei megismétlik ugyanazt a figyelmeztető fényt, ami megjelent a kapásjelzőn. Beállítástól függően a HUBB kapás esetén rezegni is fog. Amikor a DEVICE MENU felirat megjelent, az OK gombbal lépünk be az almenübe.



A SENSITIVITY menüpont alatt a csatlakoztatott kapásjelző érzékenysége szabályozható. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha az érzékenység szabályozása megtörtént, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

GÖRGŐÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA



A kapásjelző görgőjének érzékenysége 2mm, 6mm, 12mm, 18mm, 25mm, 35mm, 60mm vagy 100mm elmozdulásra szabályozható. (A Hubb Link-en keresztül elérhető további érzékenységi szintek: 4mm, 8mm, 16mm, 20mm, 30mm, 40mm, 80mm és 300mm).

A KAPÁS FÉNYJELZÉSÉNEK SZÍNE



A kapást jelző fényjelzés színének megváltoztatása az ALERT COLOUR menüpont alatt lehetséges. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő színt kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog

erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn. A Qi típusú kapásjelző esetében 7 szín választható: kék/cián/sárga/magenta/fehér/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF) A Q és Q2 típusú kapásjelzők esetében 4 szín választható: kék/sárga/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF).

A KAPÁS FÉNYJELZÉSÉNEK FÉNYEREJE



A kapást jelző fényjelzés fényerejének megváltoztatása az LED BRIGHTNESS menüpont alatt lehetséges. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő

fényerőt kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.



HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK MENÜ



Menjünk vissza a DEVICE MENU menüponthoz, nyomjuk meg a jobbra nyíl gombot és menjünk az ADVANCED MENU menüponthoz. Használjuk az OK gombot a menübe történő belépéshez.

KAPÁST KÖVETŐ FÉNYJELZÉS



Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő ALERT TIMEOUT menüpontban beállíthatjuk, hogy kapást követően mennyi ideig maradjon aktív a LED fényjelzés. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő időtartamot kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

60 másodperc / 30 másodperc /
20 másodperc / 10 másodperc /
5 másodperc.

A KAPÁS HANGJELZÉSÉNEK HANGEREJE



Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő VOLUME menüpontban beállíthatjuk a kapás hangjelzésének hangerejét.

Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő hangerőt kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

A KAPÁS HANGJELZÉSÉNEK HANGMAGASSÁGA



Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő ALERT TONE menüpontban beállíthatjuk a kapás hangjelzésének hangmagasságát.

Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a

megfelelő hangmagasságot kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

ESZKÖZ ÁLLAPOTA

Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő DEVICE STATUS menüpontban az eszköz állapotára vonatkozó információkat találjuk. Az almenübe az OK gomb megnyomásával léphetünk be.

ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK KIJELZÉSE



A BATTERY LEVEL menüpont alatt részletes információt találhatunk a kapásjelző elemeinek töltöttségi szintjéről.

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSAI



Az ADVANCED MENU menüpont alatt lévő NIGHTLIGHT menüpontban először a fényerősséget (BRIGHTNESS) tudjuk beállítani. Ez lehet kézi vagy automatikus.

Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő opciót kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

Ezt követően az éjszakai üzemmód képernyőjének színét (NIGHTLIGHT COLOUR) állíthatjuk be. Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a képernyő megfelelő színét kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

A Qi típusú kapásjelző esetében 7 szín választható:

kék/cián/sárga/magenta/fehér/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF)

A Q és Q2 típusú kapásjelzők esetében 4 szín választható:

kék/sárga/zöld/piros és diszkrét üzemmód (OFF)

Ha a COPY TO PORT menüpontban lévő opció bekapcsolt állapotban van, akkor az éjszakai üzemmódban beállított szín minden csatlakoztatott WOLF típusú mechanikus kapásjelzőn (hanger vagy swinger) is meg fog jelenni.

Nyomjuk meg az OK gombot és a balra-jobbra nyíl segítségével végezzük el a beállítást. Ha a megfelelő opciót kiválasztottuk, a kapásjelző kapni fog erről egy üzenetet, a sikeres végrehajtásról pedig tájékoztatást kapunk a képernyőn.

HATÓTÁVOLSÁG ELLENŐRZÉSE



A RANGE TEST menüpont alatt a készülék hatótávolsága ellenőrizhető.

Az ellenőrzés megkezdéséhez használjuk az OK gombot. A HUBB készülék kijelzi a párosított kapásjelző által küldött jel erősségét és egy LED is működésbe lép.

LOPÁSGÁTLÓ

A csatlakoztatott kapásjelző eltávolításakor mind a kapásjelző, mind pedig a HUBB készülék hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót.

NÉMÍTÁS

A némító gomb egyszeri megnyomásával az összes csatlakoztatott kapásjelző csendes üzemmódba állítható. Ekkor sem a HUBB készülék, sem a kapásjelzők nem adnak hangjelzést.

A némító gomb kétszeri megnyomása a HUBB készüléket és a csatlakoztatott kapásjelzőket is hangos üzemmódba állítja.

A KAPÁSJELZŐ BEÁLLÍTÁSA QR HUBB-RÓL

A LED VILÁGÍTÁS SZÍNEI

Megismétli a LED fények színeit.



HANGJELZÉS BEÁLLÍTÁSA

A Qr HUBB megismétli a csatlakoztatott/párosított kapásjelző hangjelzését.

ELEMEK TÖLTÖTTSÉGI SZINTJÉNEK KIJELZÉSE

Ez a funkció a párosított kapásjelzőkben lévő elemek töltöttségi szintjéről ad részletes információt.

RÁDIÓ JELERŐSSÉG

A Qr HUBB készülék kijelzi a párosított kapásjelző által küldött jel erősségét és a LED működését.

SÁTORLÁMPA KAPCSOLAT

A Qr Hubb kapcsolódni tud más eszközökhöz, hogy bekapcsolja a sátorlámpát, amikor az eszköz aktív.

IQ PORT BE/KI

NÉMÍTÁS

A némítás gomb egyszeri lenyomásával az összes kapcsolt kapásjelzőt némíthatjuk. Ezen funkció bekapcsolásakor sem a Qr HUBB-nak, sem a kapásjelzőnek nem kell hangjelzést adnia. A némítás gomb kétszeri lenyomása feloldja a Qr HUBB és a kapásjelző némítását is.

LOPÁSGÁTLÓ

A csatlakoztatott kapásjelző eltávolításakor mind a kapásjelző, mind pedig a HUBB készülék hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót.

WOLF INTERNATIONAL LIMITED

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk

T: +44 (0) 333 366 8888

E: support@wolfint.co.uk

www.wolfint.co.uk

Hibaelhárítási tájékoztató a www.wolfint.co.uk
weboldalon található.

SZAVATOSSÁG

A szavatossággal kapcsolatos tájékoztatásért kérjük, látogasson
el a www.wolfint.co.uk/product-warranty/ weboldalra.

Kérjük, regisztrálja új Wolf termékét a [www.wolfint.co.uk/](http://www.wolfint.co.uk/product-registration)
product-registration weboldalon.

ÜGYFÉLTÁMOGATÁS

Amennyiben segítségre van szüksége, az alábbi módon
léphet velünk kapcsolatba:

Telefon: +44 203 885 1230

Email: support@wolfint.co.uk

További információért kérjük, látogasson el a
www.wolfint.co.uk/customer-support weboldalra.



You Tube



Szabadalom-függő:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Megfelelőség:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC003

A Wolf International ICON kapásjelző és HUBB
eszköz funkcióinak, kezelési és használati
útmutatójának fordításaiért kérjük, látogasson el a
www.wolfint.co.uk/product-manuals/ weboldalra



Elérhető nyelve:

Angol / Olasz / Francia / Német / Holland

E&OE

www.wolfint.co.uk