

ICON

TECHNOLOGY
BY
WOLF



MANUEL D'INSTRUCTIONS FRANÇAIS



TRANSMISSION
LONGUE PORTÉE



ALERTE
SONORE



SORTIE
HUBB



GLOBAL
MUTE



LEDS HAUTE
VISIBILITÉ



BATTERIES LONGUE
DURÉE DE VIE

www.wolfint.co.uk



YouTube



MADE IN
BRITAIN


FONCTIONNALITÉS

L'alarme Wolf PIR surveille votre zone de pêche à l'aide d'un capteur infrarouge intégré et envoie un signal direct sur l'appareil si un étranger ou un animal s'approche inaperçu de jour comme de nuit.

Si quelque chose s'approche de votre zone, une LED lumineuse clignote. Il y a 3 réglages de sensibilité disponibles, Bas, Moyen et Haut.

Le PIR peut également être couplé au sondeur à distance Wolf PIR ou aux récepteurs Wolf Icon HUBB ou Qr.

- Système d'alerte antivol infrarouge à capteur de mouvement PIR.
- Alarme de capteur infrarouge, utilisant le principe de la lumière infrarouge lorsque des personnes ou des animaux passent dans la zone de détection.

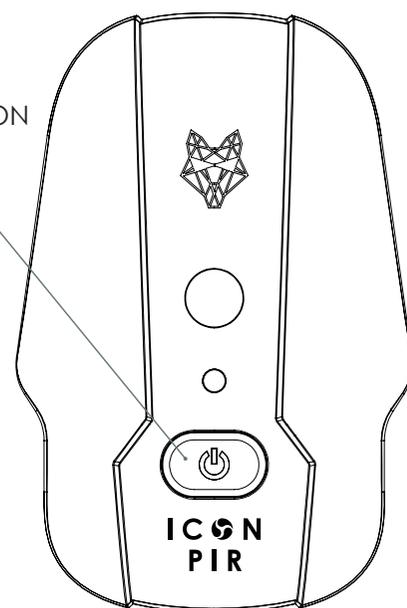

INSERTION DES PILES

Pour insérer les piles, utilisez le tournevis fourni et ouvrez les 2 vis du compartiment à piles. Lorsque vous insérez 3 nouvelles piles AAA, remplacez-les toujours toutes. Lorsque le PIR ne sera pas utilisé pendant un certain temps, il est recommandé de retirer les piles en cas de fuite.

ROTULE ET AIMANT


Inclus avec le sondeur ICON PIR est un aimant pour la fixation à l'arrière du sondeur PIR.

La rotule multi-angle est destinée à être fixée à un pique pour permettre au sondeur ICON PIR d'être utilisé dans différentes positions.




ALLUMER


Lorsque le PIR est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes.

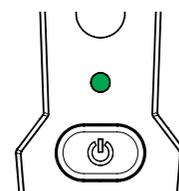

Niveau de batterie bon

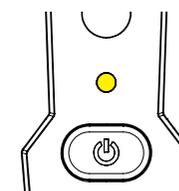


Niveau batterie correct

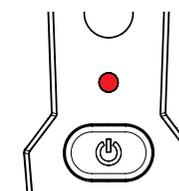

Mauvais niveau de batterie

Relâchez le bouton d'alimentation pour commencer la séquence de démarrage.


MISE HORS TENSION

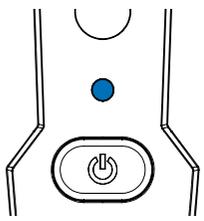

À partir de n'importe quel mode, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 4 secondes.

Relâchez le bouton d'alimentation pour éteindre.


JUMELAGE

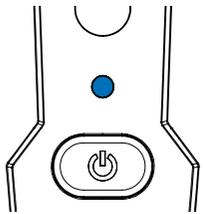

Lorsque le récepteur est prêt pour l'appairage, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 8 secondes. La LED clignotera en bleu pour indiquer que le PIR est prêt pour l'appairage.

Relâchez pour lancer l'appairage.


SÉQUENCE D'ARMEMENT

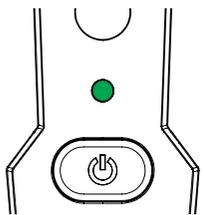

Après la mise sous tension, le PIR commencera une séquence d'armement, avec un clignotement de la LED dans la couleur d'alerte sélectionnée. Le clignotement s'accélère à mesure que la séquence se termine. Cela donne à l'utilisateur environ 15 secondes pour configurer l'appareil et sortir de la zone de détection sans déclencher d'alerte. Une fois la séquence terminée, le PIR commencera la détection.

COULEUR D'ALERTE

Des pressions simples sur le bouton d'alimentation permettront de modifier la couleur de l'alerte. La couleur d'alerte actuelle sera prévisualisée sur la LED. D'autres pressions simples sur le bouton d'alimentation feront défiler les couleurs disponibles et un mode furtif sans indication LED.

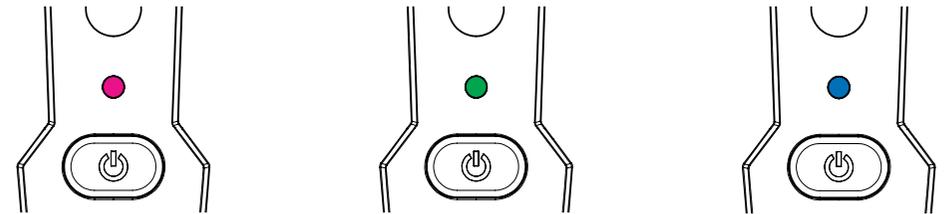

SENSIBILITÉ

Une double pression sur le bouton d'alimentation fera défiler les paramètres de sensibilité. Chaque paramètre est représenté par une séquence de clignotement LED différente, comme décrit ci-dessous.

RÉGLAGES	LED SEQUENCE
Sensibilité faible	1 x flash vert
Sensibilité moyenne	2 x flash vert
Sensibilité forte	3 x flash vert

WOLF

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk

Les informations de dépannage sont disponibles sur
www.wolfint.co.uk

Garantie

Si vous avez besoin d'informations sur la garantie,
veuillez visiter
www.wolfint.co.uk/product-warranty/
Veuillez vous assurer d'enregistrer votre nouveau
produit Wolf sur
www.wolfint.co.uk/product-registration/

Support client

Si vous avez besoin d'assistance, vous pouvez nous
contacter par : Telephone : +44 (0) 333 366 8888
Email : support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk/customer-support/



YouTube



Brevets en instance:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Conforme à:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC026

Pour les traductions linguistiques de
toutes les instructions et fonctions et
l'entretien de votre Wolf PIR,
visitez www.wolfint.co.uk



Langues disponibles :

Anglais / Italien / Français / Allemand /
Néerlandais
E&OE

www.wolfint.co.uk