

ICON | TECHNOLOGY
BY
WOLF



AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKSAANWIJZING NEDERLANDS



BREED
TRANSMISSIEBEREIK



TRILFUNCTIE



HUBB-LINK



DEMPEN



GOED
ZICHTBARE LEDS



LANGE LEVENSDUUR
VAN DE BATTERIJ



www.wolfint.co.uk




You Tube


 MADE IN
BRITAIN

KENMERKEN

- 4 indicator kanaal LED's
 - Mylar luidspreker
 - Aan/Uit knop
 - Volume Aanpassing
 - Sterkte van het radiosignaal
 - Bivvy Light Link
 - Knop voor globaal dempen
 - Waterbestendige elektronica
 - Indicatie batterijniveau
 - Extra lange levensduur van de batterij
 - Extreem zend/ontvang bereik van 1km
 - Bevestigingspunt voor koord
 - Anti-diefstal
 - Kan worden gebruikt als een Remote Sounder voor alle ICON alarmen
 - Garantie 2 jaar met 3e jaar gratis.
- Registreer uw PIR Sounder op www.wolfint.co.uk

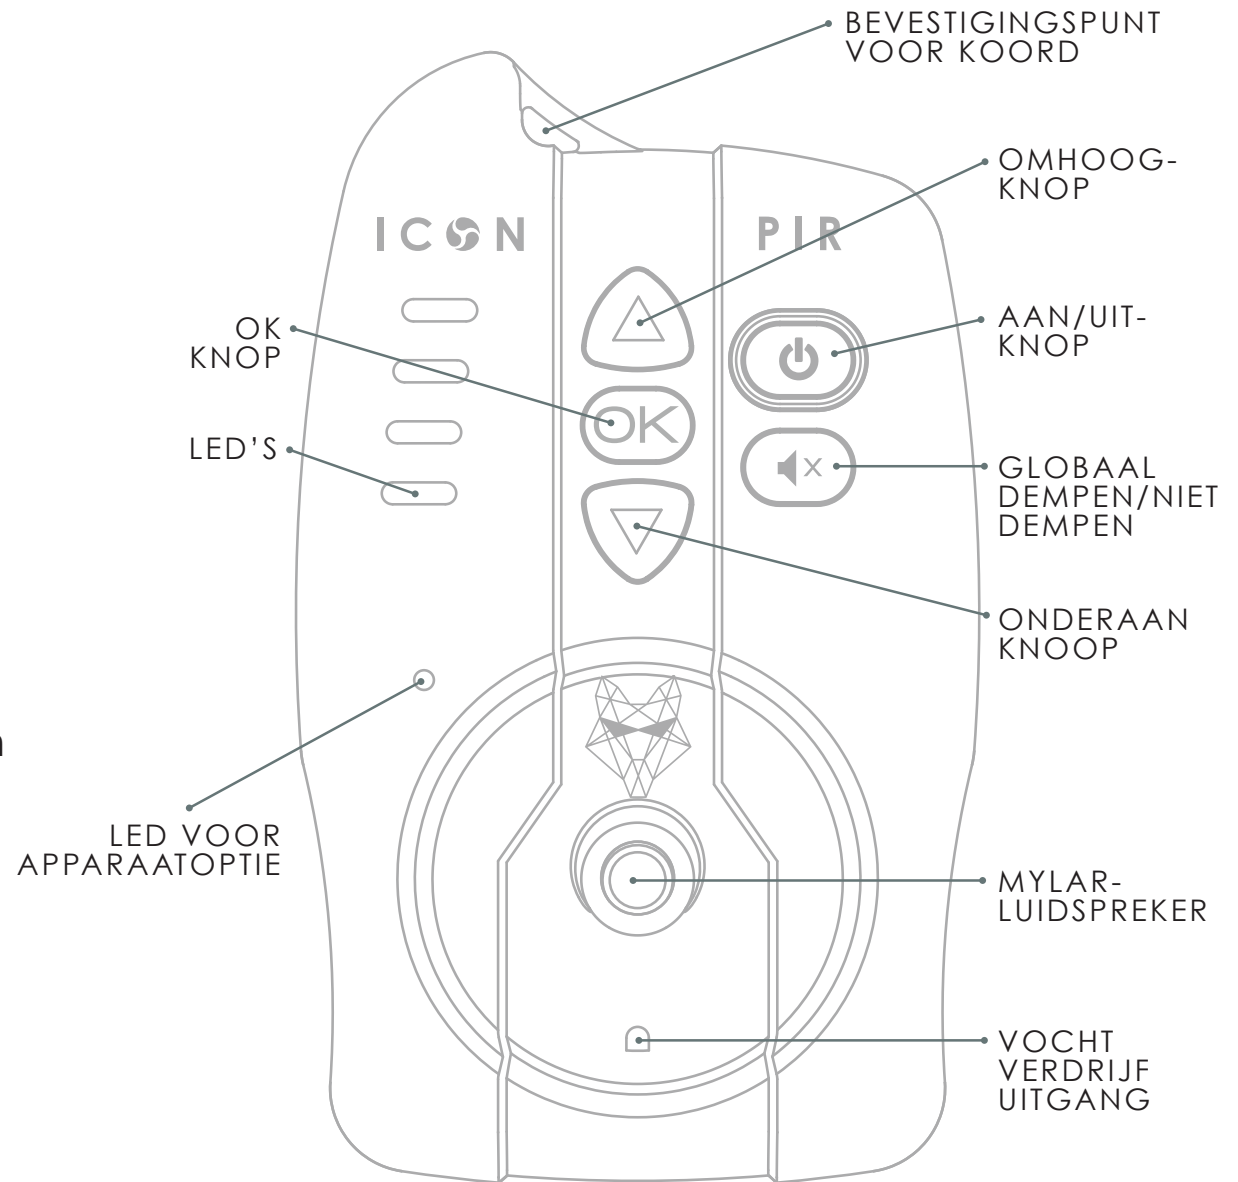

BATTERIJEN PLAATSEN

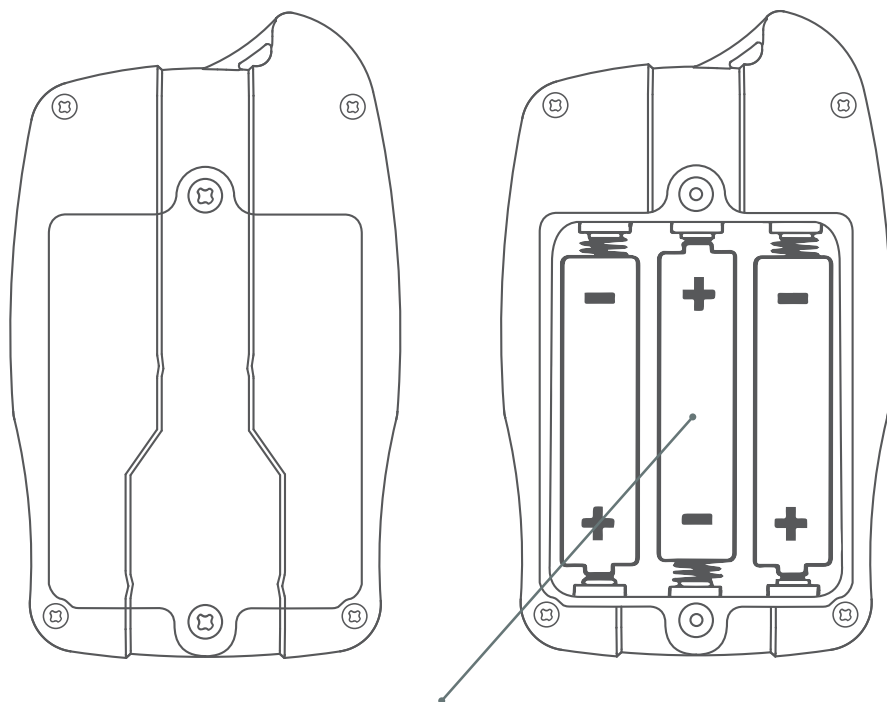

3 AA 1,5 V Batterijen

Om de batterijen te plaatsen, gebruikt u de meegeleverde schroevendraaier en draait u de 2 schroeven in het batterijvak open.

Bij het plaatsen van nieuwe batterijen altijd alle batterijen vervangen.

Als de PIR Sounder een tijdje niet gebruikt zal worden, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen in geval van lekkage.

INSCHAKELEN

Als de PIR Sounder is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop 4 seconden ingedrukt.



Goed
batterijniveau



OK
batterijniveau



Slecht
batterijniveau

Laat de aan/uit-knop los om de opstartprocedure te starten.



UITSCHAKELEN

Vanuit elke modus, druk op de aan/uit-knop en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt. De LED's zullen blauw oplichten.

Laat de aan/uit-knop los om uit te schakelen.

TRILSTAND

Druk op de volume omhoog- of omlaagknop en vervolgens op de aan/uit-knop om de trilmodus aan/uit te zetten.

Rode status-LED - Trillingen UIT.

Groene status-LED - Trillen AAN.

Druk op OK om de wijziging van de instellingen te bevestigen.

Trillingen aan

Groene
LED



Geen trilling

Rode
LED



VOLUME AANPASSEN

Vanuit ruststand, of een waarschuwingsdisplay, zal het volume worden aangepast door op de omhoog of omlaag knop te drukken. Met de omhoog of omlaag knoppen kan het volume van de PIR Sounder worden aangepast.



Geen Volume



25% Volume



50% Volume



75% Volume



100% Volume



KANAAL KIEZEN



Druk vanuit ruststand op OK om naar de kanaal-bladermodus te gaan. Het laatste kanaal dat een waarschuwing heeft ontvangen zal standaard worden geselecteerd, en de bijbehorende kanaal-LED zal pulseren in de geselecteerde waarschuwingskleur. Als het kanaal niet gekoppeld is, zal de kanaal-LED snel rood knipperen.

De toetsen omhoog en omlaag worden gebruikt om tussen de verschillende kanalen te navigeren.

De LED van de apparaattoptie zal oplichten indien van toepassing voor dit apparaat. De LED brandt rood om aan te geven dat de schakelaar voor de apparaattoptie uit staat, of groen om aan te geven dat de schakelaar aan staat. Zie 'Optie schakelaar' voor meer informatie.

FABRIEKSINSTELLINGEN



Om de PIR Sounder terug te zetten naar de fabrieksinstellingen en alle gebruikersgegevens te wissen, schakelt u de PIR Sounder uit en vervolgens weer in terwijl u de Mute toets ingedrukt houdt. Als alle kanaal LED's blauw worden, laat dan alleen de Mute toets los terwijl u de aan/uit toets ingedrukt houdt. Nadat de blauwe LED's knipperen en uit zijn gegaan, kan de PIR Sounder weer aangezet worden door de aan/uit toets ingedrukt te houden.

APPARAAT KOPPELEN



Druk vanuit de ruststand op OK om naar de kanaalzoekmodus te gaan. Gebruik de toetsen omhoog en omlaag om een ongepaard kanaal te selecteren, aangegeven door een snel knipperende rode indicator.

Houd de toets Mute ingedrukt om het koppelen te starten.

Start de koppelingsvolgorde op het andere apparaat. Bij succesvolle koppeling zal de PIR Sounder terugkeren naar de kanaalselectie modus en een toon laten horen.

APPARAAT ONTKOPPELEN



Druk vanuit ruststand op OK om naar de kanaalzoekmodus te gaan. Gebruik de omhoog en omlaag toetsen om een gekoppeld kanaal te selecteren, aangegeven door een pulserende indicator LED. Houd de toets Mute ingedrukt tot de indicator BLAUW wordt. Laat los, dan knippert de indicator ROOD.

Druk op OK om te bevestigen, of wacht tot de modus time-out als u wilt annuleren.

Na het wissen keert de PIR Sounder terug naar de kanaalselectie modus en geeft het ongepaarde kanaal aan met een snel knipperende rode indicator.

VOLLEDIGE MUTE FUNCTIE

Een druk op de Mute-toets start de volledige mute-sequentie, en een snelle dubbele druk start de volledige unmute-sequentie. De kleur wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mute en unmute. Wit staat voor "mute" en groen voor "unmute".



Alle gekoppelde apparaten worden gedempt/ontstemd. De bijbehorende kanaal-LED knippert wit/groen terwijl de communicatie bezig is.



Wanneer de communicatie geslaagd is, worden de kanaal-LED's continu wit/groen om aan te geven dat het kanaal gedempt/ongedempt is.

Als sommige gekoppelde apparaten onbereikbaar zijn, kunnen ze mogelijk niet worden gedempt. Als dit gebeurt, zal de corresponderende kanaal-LED afwisselend wit/groen en rood zijn.

APPARAATOPTIE SCHAKELEN



Druk vanuit ruststand op OK om naar de kanaalzoekmodus te gaan, druk tweemaal op de aan/uit-knop om de 'Apparaatoptie' van het gekoppelde apparaat om te schakelen.

Het effect van deze omschakeling is afhankelijk van het type apparaat dat aan dat kanaal is gekoppeld. Hieronder volgt een veralgemening van producten en het bijbehorende effect.

TYPE APPARAAT	EFFECT
Beetmelders	Schakel IQ poort aan/uit
Licht Apparaten	Schakel het hoofdlicht aan/uit
Bewegingssensoren	Schakel het apparaat tussen Standby en Actief

Tijdens de communicatie knipperen de kanaal-LED en de apparaatoptie-LED om het geselecteerde kanaal en de verzendstatus aan te geven. Wanneer de communicatie is voltooid, gaat de PIR terug naar de modus voor kanaalselectie en geeft de nieuwe status van de apparaatoptie aan met een groene of rode kleur.

KANAAL INFO

Druk vanuit ruststand op OK om naar de kanaalzoekmodus te gaan, houd de OK toets ingedrukt om info over het aangesloten apparaat weer te geven. De PIR Sounder zal schakelen tussen weergave van de RF signaalsterkte en het batterijniveau van het aangesloten apparaat totdat de OK toets wordt losgelaten.



Goed signaal



OK signaal



Slecht signaal



Goed
batterijniveau



OK
batterijniveau



Slecht
batterijniveau

WAARSCHUWINGEN



PIR Trigger doordringende
beveiligingstoestand



Uitschakelen
4 blauwe LED's



Lokale demping
uit 1 groene LED



Lokaal dempen aan
Knipperende blauwe LED

Wanneer een gekoppeld apparaat de functie 'Lokaal dempen' heeft, is de LED wit wanneer Lokaal dempen is ingeschakeld.

WOLF INTERNATIONAL

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.com

Informatie over het oplossen van problemen is
beschikbaar op www.wolfint.com

Garantie

Als u informatie nodig heeft over de garantie gaat
u naar www.wolfint.com/product-warranty/
Zorg ervoor dat u uw nieuwe Wolf-product
registreert op www.wolfint.com/product-registration/

Klantenservice

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u contact
met ons opnemen via: Telefoon: +44203885 1230
E-mail: support@wolfint.com
Meer informatie is te vinden op
www.wolfint.com/customer-support/



You Tube



MADE IN
BRITAIN



Patenten aangevraagd:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Voldoet aan:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC027

BEZOEK VOOR VERTALINGEN VAN ALLE
INSTRUCTIES EN FUNCTIES EN HET ONDERHOUD
VAN UW WOLF INTERNATIONAL ICON PIR
WWW.WOLFINT.COM/PRODUCT-MANUALS/



Beschikbare talen:

Engels / Italiaans / Frans / Duits / Nederlands

www.wolfint.com