

LANGUAGE: DUTCH



ICON

TECHNOLOGY BY WOLF

HANDLEIDING



BREED
TRANSMISSIEBEREIK



TRILLINGSDETECTIE



HUBB-LINK



BATTERIJNIVEAU
INDICATIE



GOED
ZICHTBARE LED



PIEZO
SPEAKER



VERZEGELD WATER
RESISTENTE ELEKTRONICA




LAAG VERMOGEN
ENERGIEBESPARENDE
MODUS



ICON



MADE IN
BRITAIN

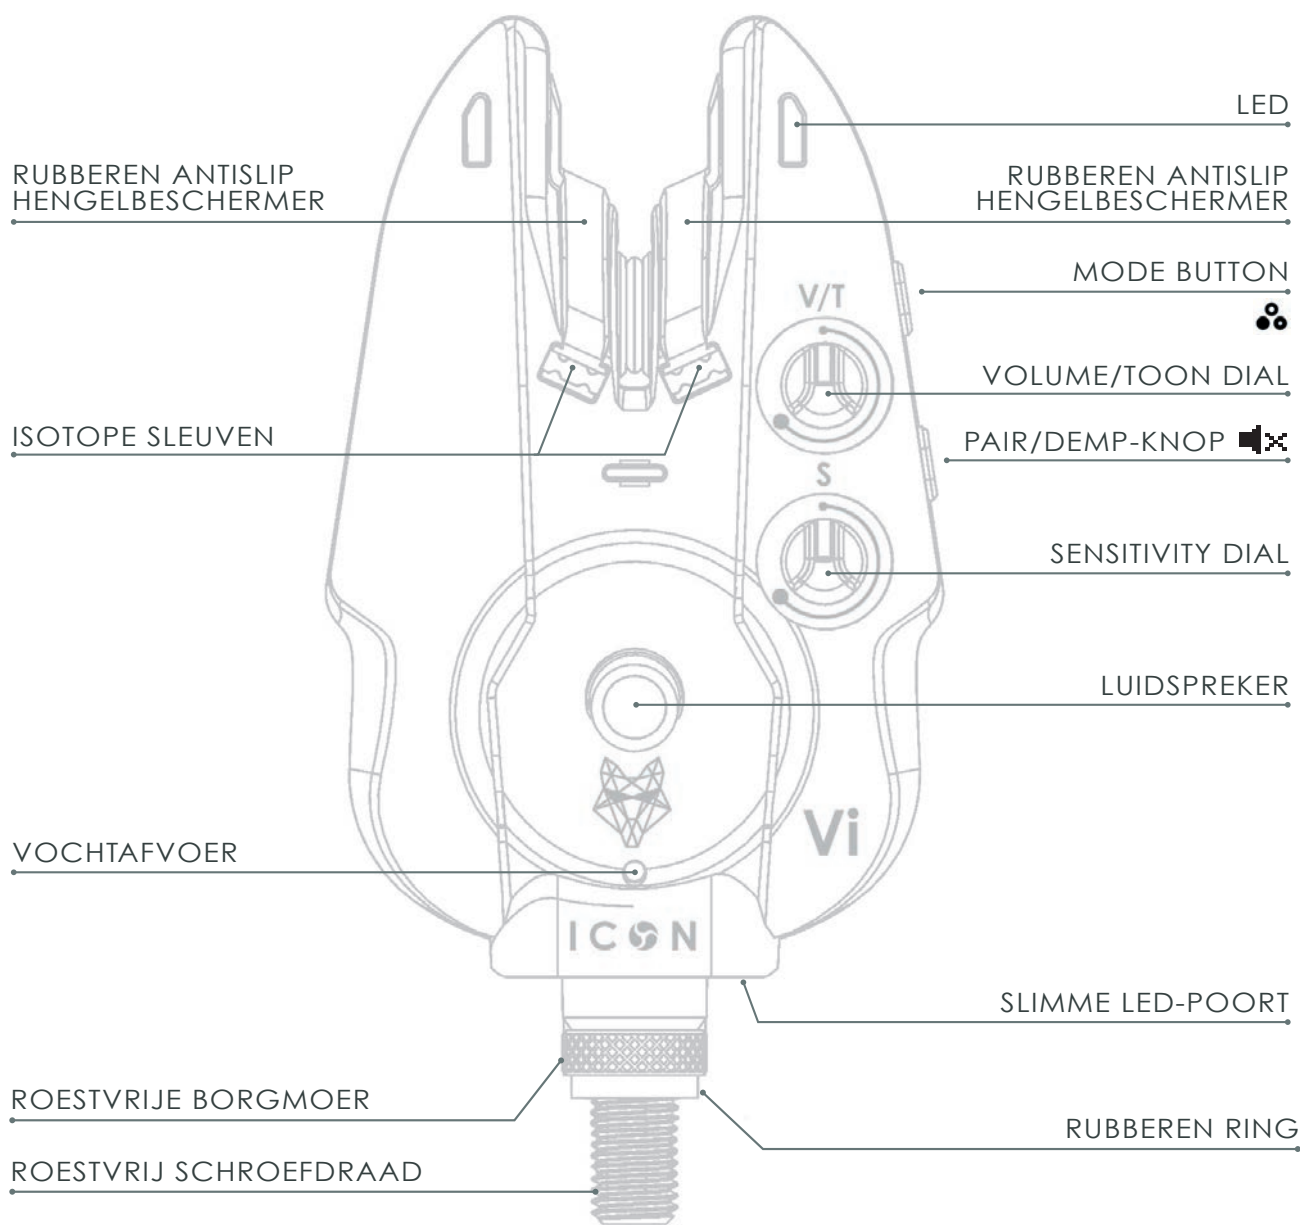

INHOUD

KENMERKEN	3
BATTERIJEN PLAATSEN	4
ALARMZORG	4
INSCHAKELN	4
MODE KNOP	4
RUBBEREN DOP	4
ROESTVRIJSTALEN SCHROEFDRAAD MET BORGMOER	4
CONTROLE KNOPPEN	5
VOLUME/TOON INSTELLING	5
TRIL DETECTIE	5
PAREN/KOPPELEN	5
STILTE KNOP	5
FABRIEKS-INSTELLING/RESET	5
OPLOOPDETECTIE	5
TERUGLOOP DETECTIE	5
WAARSCHUWINGEN	6
LED LICHT HELDERHEID	6
SLIMME LED-POORT	6
CONFIGURATIE MENU	6

AANPASSIEN BEDIENING VAN BEETALARM VANAF HUBB

APPARAATMENU	7
KLEUREN VAN LED-VERLICHTING	7
LED-HELDERHEID BEETMELDER	7
GEAVANCEERD	7
ALERT TIMEOUT	7
WAARSCHUWINGSVOLUME	8
WAARSCHUWINGSTOON	8
APPARAATSTATUS	8
INDICATIE BATTERIJNIVEAU	8
BEREIKTEST	8
ANTI-DIEFSTAL	8
DEMPEN	8


AANPASSIEN BEDIENING VAN BEETALARM VANAF QR HUBB

8

KENMERKEN

- Dropback Differentiation
- Hoge zichtbaarheid Dual Bite LED - 7 veranderlijke kleuren - groen, blauw, cyaan, geel, paars, wit of rood
- LED geven vooruit en achteruit aan - Knippert bij terugloper
- LED tijden instelbaar en Stealth-modus (LED uit)
- Piëzo-luidspreker
- Indicatorpoort - Smart LED Drive, kleurverandering bij beetdetectie
- HUBB Link - Ontvangt en verzend commando's naar HUBB
- Koppelingsknop
- Menuknop
- Extreem zend- / ontvangstbereik
- Volledig afgedichte waterdichte elektronica
- Indicatie batterijniveau
- Indicatietype - Gebeurtenis verzonden naar HUBB
- DEMPEN - selecteerbaar 60/30 seconden
- Aan / Uit
- Hard Case
- Rubberen antislip hengelbeschermers
- Roestvrijstalen schroefdraad en borgmoer
- Levensduur batterij - 700 uur stand-by
- Beta Light Sleuven x 2 - Afmetingen 6 mm x 2 mm
- Rubberen doppen
- Range Test
- Uitschakelwaarschuwing voor HUBB - Anti-diefstal
- Volume-instellingen - instelbaar via beetmelder en hoofd-HUBB
- Tooninstellingen - instelbaar via beetmelder en hoofd-HUBB
- Gevoeligheidsinstellingen
- Toonverschil - Run en terugloper
- Vergrendelende looptijd - 30 seconden, instelbaar via hoofd-HUBB
- De energiebesparende modus is alleen beschikbaar wanneer deze niet is gekoppeld aan HUBB. Na HUBB-koppeling kan de LP-modus opnieuw worden ingeschakeld door een harde reset van de beetmelder
- Garantie 3 jaar - Registreer u ICON op www.wolfint.co.uk

BATTERIJEN PLAATSEN

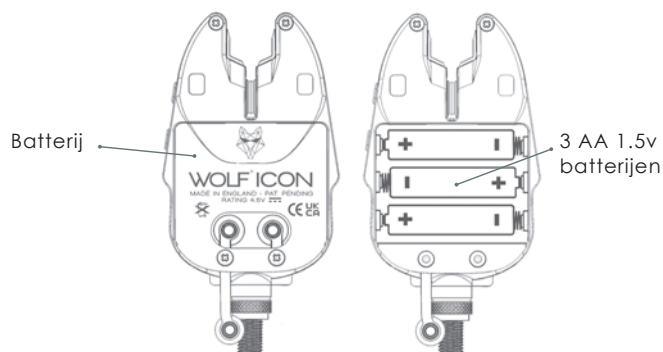

Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2 schroeven op het batterijvak open te draaien. Vervang altijd alle batterijen wanneer u nieuwe batterijen plaatst. Schakel de beetmelder uit voordat u de batterijen vervangt.

ALARMZORG

Laat de beetmelder na gebruik in vochtige omstandigheden op een warme plaats drogen voordat u hem inpakt. Als u de beetmelder een tijdje niet gaat gebruiken is het raadzaam de batterijen te verwijderen in geval van lekkage. Wees voorzichtig bij het bevestigen van alarm aan banksticks, buzzerbars enz. en vermijd te strak aandraaien. Zie website voor advies en instructies.

INSCHAKELEN

Om de Vi alarm aan te zetten. Druk de mode knop 3x in om Aan/Uit te zetten en dan loslaten. Wanneer deze uit gaat hoor je een geluid. Na een halve seconde licht de LED verlichting gedimd blauw licht en wordt steeds meer helder, na 3 seconden knippert de indicatie verlichting dat het alarm aanstaat. Dan kan de gebruiker het loslaten. Na het aanzetten, de LED verlichting geeft het batterij level weer.



MODE KNOP

Een enkele druk op de mode knop (bovenzijde knop). Wissel tussen volume of tone instelling. De kleur van de LED's geeft het batterij level weer: Groen – Goed. Batterij Level - Geel – OK. Batterij Level Rood - Laag Batterij Level. Voor ongeveer 8 seconden wordt dit weergegeven. Na 30 seconden gaat deze terug naar de volume instelling. Wanneer je de poorten op de onderzijde niet gebruikt druk de rubberse afdekdopjes in de poorten.



Goed batterijniveau



OK batterijniveau



Slecht batterijniveau

RUBBEREN DOP



Als Smart LED Port niet wordt gebruikt, moet de rubberen dop in de connector worden geduwd. Wanneer deze niet nodig is, moet deze in de contacthouder aan de achterkant van de beetmelder worden geschoven.

ROESTVRIJSTALEN SCHROEFDRAAD MET BORGMOER



Voorzien van een 3/8 roestvrijstalen schroefdraad met borgmoer en compressiering om het alarm aan uw buzzerbar of bankstick te bevestigen. Wees voorzichtig bij het bevestigen van alarm aan banksticks, buzzerbars enz. en vermijd te strak aandraaien.

CONTROL KNOPPEN

The Vi Alarm controle knoppen kunnen gebruikt worden voor diverse instellingen.

VOLUME/TOON INSTELLING



De V/T Draaiknop (boven rechts) verstelt het volume van de meldingen op de Vi Alarm en (na het drukken op de mode knop) verstel je de toonhoogte van de meldingen op de Vi Alarm. De toon draaiknop (boven rechts) (na het drukken op de mode knop) verstel je de toonhoogte van de meldingen op de Vi Alarm.



TRIL DETECTIE



De S Draaiknop (beneden rechts) heeft 15 gevoeligheid instellingen op de Vi alarm.

PAREN/KOPPELEN

Wanneer de ontvanger klaar is om te koppelen (bekijk de ontvanger gebruikershandleiding), druk en houdt de knop ingedrukt tot het indicatie LED licht blauw brandt en laat dan de knop los, deze geeft aan om te koppelen.

STILTE KNOP

When not in configuration menu, single presses on the Mute button (Bottom side right) will put the alarm in to mute. In this state the main LED will go white, alerts will still be indicated by the set indicator colour but no sound will be produced. After a set time the local mute will expire and the device will return to normal. A single press will give a 30 second local mute. A single press whilst muted will cancel the mute.

FABRIEKS-INSTELLING/RESET

Om de Vi Alarm te resetten naar fabrieksinstelling, en daarmee alle gebruikersinstellingen te wissen, houdt de Mute knop ingedrukt tegelijk met het aanzetten van de beetmelder. Na de witte LED zichtbaar is, laat de Mute knop los. Een toon bevestigt de reset.

OPLOOP DETECTIE

Oplopende lijn beweging is wordt aangegeven met een enkele toon ingesteld bij de gebruiker met de ingestelde toonhoogte. Bij elke beweging licht de LED verlichting op. Een nieuwe detectie wordt aangeduidt door een LEDje die aangaat en bij iedere nieuwe detectie opnieuw aangaat. Eenmaal gestopt blijft de LED 30 seconden na branden. Instelbaar op de HUBB ontvanger.

TERUGLOOP DETECTIE

Teruglopende lijn bewegingen worden door afwisselende tonen aangeduidt ingesteld door de gebruiker met de toon draaiknop. Enkele afwisselende tonen bij iedere beweging terugwaarts. Bij iedere detectie licht de grote LED op en na afloop knippert de LED nog na. Instelbaar vanuit de HUBB ontvanger.

WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWINGSTYPE	LED-INDICATIE	GELUID
Vooruit	 Vaste waarschuwingskleur	Enkele toon op door de gebruiker geselecteerde toonhoogte.
Terugloper	 Knipperende waarschuwingskleur	Toon op wisselende toonhoogte.
Trillen	 Vaste waarschuwingskleur	Tweetonig signaal op door de gebruiker geselecteerde toonhoogte.
Batterij kritiek	 Knipperend rood	Geen toon.

LED LICHT HELDERHEID

In het confiuratie menu de trildetectie gevoeligheid sensitivity dial
adjusts the brightness of the LED.

SLIMME LED-POORT

Slimme LED-aandrijving. Kleuraanpassende LED's en 2 opties,
alleen bij gebruik met WOLF-indicatoren. Werkt ook met enkele
indicatoren van derden.

CONFIGURATIE MENU

Houdt de Mode knop naar beneden en de LED flitst van Geel -
Blauw - Geel. Laat de mode knop los, een toon speelt af en geeft
aan dat het apparaat in het configuratie menu zit.

Eenmaal in het configuratie menu de Volume draaiknop kan
gebruikt worden om de indicatie led kleur te veranderen: Uit, Rood,
Groen, Blauw, Cyaan, Geel, Paars en Wit.

Wanneer je in het configuratie menu bent kan de gevoeligheids
draaiknop gebruikt worden om de helderheid van de LED's in te
stellen.

Wanneer je in het in configuratie menu zit en je drukt op de Mute
knop kan je switchen tussen de 3 verschillende tripdetectie opties.

1 paarse flits en een enkele piep bevestigt de trildetectie zonder
richting mode. Dit detecteerd in alle richtingen met een alarm toon
en blauwe flitsende LED gevolgt door de geselecteerde kleur door
de gebruiker.

Twee paarse flitsen en 2 piepen bevestigen de trildetectie mode
met hybride detectie. In deze mode wordt de richting bepaald
wanneer dit mogelijk is. Als er een wisselende detectie plaatsvindt,
dan geeft de indicatie een enkele toon en kleur weer op de
indicatie LED.

3 paarse flitsen en 3 piepen bevestigt de trildetectie mode met
oploop en terugloop detectie. Dit detecteerd de beweging in
iedere richting met een alarm toont en korte blauwe flits gevolgt
door de geselecteerde kleur op de indicatie LED. (Als je op de
meeste gevoelige instelling instelt kan dit een foutieve richting
aangeven tijdens gebruik). Om het configutratie menu uit te gaan,
druk op de mode knop. Een toon is hoorbaar als jet het volume niet
uitgeschakeld hebt.

AANPASSING VAN DE BEETMELDERS VANAF DE HUBB

APPARAAT MENU

Wanneer de HUBB is gekoppeld met beetmelder drukt u op het overeenkomstige alarmkanaal om instellingen te wijzigen. Houd de kanaalknop ingedrukt totdat 'Menu' op het scherm wordt weergegeven. Bij activering van de beetmelder moet de toon worden gerepliceerd op de HUBB en moeten de HUBB-LED's de waarschuwingskleur nabootsen die op de beetmelder wordt weergegeven. Afhankelijk van de instellingen van de HUBB trilt de HUBB ook bij een beetmelding. Wanneer 'Menu' wordt getoond gebruik de OK-knop om het submenu te openen. Ga naar 'Gevoeligheid' om de gevoeligheid van de aangesloten beetmelder aan te passen. Bij het bevestigen van deze optie wordt er een bericht naar de beetmelder gestuurd. Wanneer dit lukt wordt u hiervan op het scherm op de hoogte gesteld.



KLEUREN VAN LED-VERLICHTING



Ga naar Alarm Kleur 'om de kleur te wijzigen die wordt gebruikt om een beetmelding weer te geven op de beetmelder en HUBB. 7 kleuren: blauw, cyaan, geel, paars, wit, groen, rood, stealth-modus (uit).

BEETMELDER LED HELDERHEID



Ga naar 'LED Sterkte' om de helderheid van de LED's op de beetmelder te wijzigen.



GEAVANCEERD MENU



Gebruik de terug-knop om het 'Menu' te verlaten. Ga naar 'Geavanceerd Menu' en gebruik de OK-knop om dit menu te openen.

ALERT TIMEOUT



Ga naar 'Timeout Alert' om de tijd aan te passen dat de LED aan blijft op de beetmelder.

60 seconden / 30 seconden / 20 seconden / 10 seconden / 5 seconden.

ALERT VOLUME



Ga in 'Geavanceerd Menu' naar 'Volume' om het volume van de beetmelder aan te passen.



Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

BEREIK TEST



Navigeer naar de optie 'Afstandtest' en gebruik de knop OK om de test te starten. Wanneer een verbinding tot stand is gebracht, zal de HUBB de signaalsterkte van de aangesloten melder rapporteren en ook aangeven dat de LED werkt.

WAARSCHUWINGSTOON



Ga in het 'Geavanceerd Menu' naar 'Alert Toon' om de toonhoogte van het alarm en de HUBB aan te passen.

ANTI DIEFSTAL

Wanneer u de aangesloten beetmelder uitschakelt hoort u een toon op de melder en HUBB om diefstal te voorkomen.

DEMPEN

Als u eenmaal op de knop Dempen drukt worden alle aangesloten alarmen gedempt. Bij activering mag noch de HUBB noch het alarm een toon spelen. Een dubbele druk op de Mute-knop zou het dempen op de HUBB en alarmen ongedaan moeten maken.

APPARAATSTATUS

Gebruik de terug-knop om het 'Geavanceerd Menu' te verlaten. Navigeer naar de optie getiteld 'Toestel Status' en open het submenu met de OK-toets.

INDICATIE BATTERIJNIVEAU



Navigeer naar de optie 'Batterij niveau'. Dit geeft een gedetailleerde meting van het batterijniveau van de alarmen.

INSTELLEN Vi ALARM VIA DE Qr ONTVANGER

Wanneer de Vi Alarm is gekoppeld met de Qr ontvanger zijn sommige instellingen niet mogelijk. Zie de Qr instructie handleiding voor meer informatie over het koppelen met de Vi Alarm.

Gevoeligheids instelling is niet mogelijk via de Qr of Hubb.
Helderheids instelling is niet mogelijk op via de Qr.
Volume instelling is niet mogelijk via de Qr.
Toon instelling is niet mogelijk op de Qr.
Looptijd van run LED verlichting is niet instelbaar via de Qr

WOLF INTERNATIONAL

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk

Informatie over het oplossen van problemen is
beschikbaar op www.wolfint.co.uk

Garantie

Als u informatie nodig heeft over de garantie gaat u
naar www.wolfint.co.uk/product-warranty/
Zorg ervoor dat u uw nieuwe Wolf-product registreert
op www.wolfint.co.uk/product-registration/

Klantenservice

Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u contact met
ons opnemen via: Telefoon: +44203885 1230
E-mail: support@wolfint.co.uk
Meer informatie is te vinden op
www.wolfint.co.uk/customer-support/



You Tube



Patenten aangevraagd:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Voldoet aan:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC023

For language translations of all instructions
and functions and care of your Wolf
International ICON Alarm or HUBB visit
www.wolfint.co.uk/product-manuals/



Beschikbare talen:

Engels / Italiaans / Frans / Duits / Nederlands

E&OE

www.wolfint.co.uk