


ICON X1-INSTRUCTIES

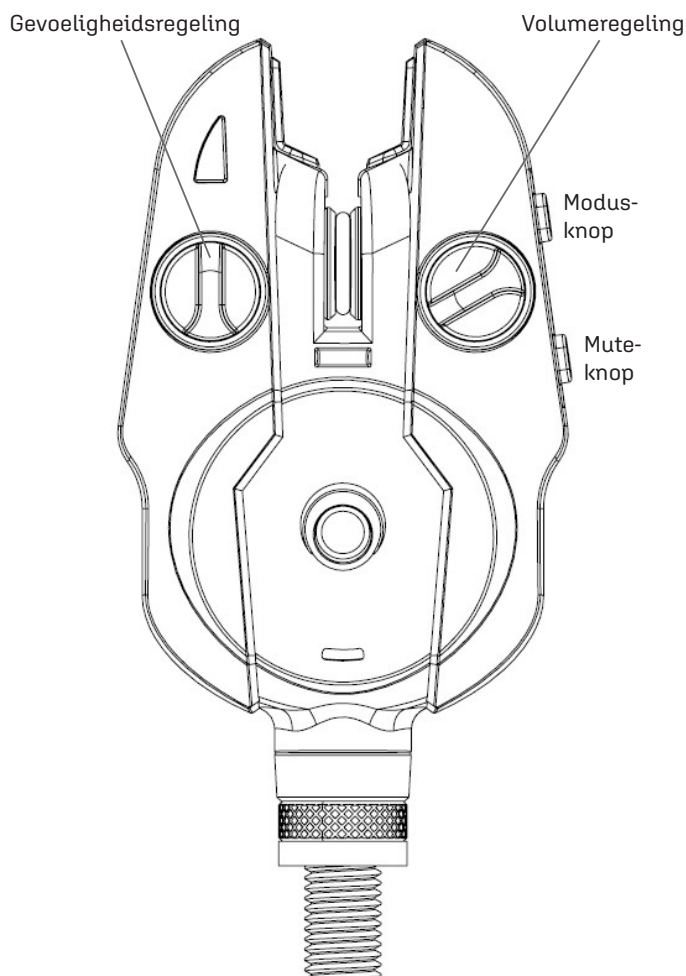

ON / OFF-BEDIENING

Het apparaat kan AAN / UIT worden geschakeld door de **MODE-knop** langer dan 3 seconden ingedrukt te houden. De LED's van de beetindicator worden blauw. De modusknop moet dan worden losgelaten. Als het apparaat UIT staat, gaat de beetmelder AAN. Als het AAN staat, wordt de beetmelder UIT gezet met een beveiligingstoon.

VOLUME

De **volumeknop** (draaiknop rechtsboven) wordt gebruikt om het volume aan te passen. OFF is volledig tegen de klok in en maximaal volledig met de klok mee.

GEVOELIGHEID

De **gevoeligheidsknop** (draaiknop linksboven) wordt gebruikt om de gevoeligheidsniveaus van de rol aan te passen. De minimale gevoeligheid is volledig met de klok mee en de maximale gevoeligheid volledig tegen de klok in. De huidige instellingsniveaus zijn 8 instellingen:

2 mm, 6 mm, 12 mm, 24 mm, 35 mm, 60 mm, 100 mm, 300 mm.

MODE-KNOP

Toonaanpassing:

Een enkele tik op de **MODE-knop** (knop bovenaan) geeft het batterijniveau aan. Er wordt een toon gemaakt om aan te geven dat de knop is ingedrukt. De kleur van de hoofd-LED's is als volgt: Groen = Goed batterijniveau. Geel = OK batterijniveau. Rood = Batterij bijna leeg.

Als u in deze modus aan de volumeknop draait, wordt de instelling van de beetmelder aangepast.

Als u nogmaals op de **MODE-knop** drukt, wordt de tooninstellingsmodus verlaten en keert de regelaar terug naar de volumeregeling.

Menu:

MODE-knop ingedrukt houdt, knipperen de hoofd-LED's geel – blauw – geel. Het loslaten van de modusknop, een toon die moet worden afgespeeld (als het volume niet op UIT staat), geeft aan dat het apparaat zich in het configuratiemenu bevindt.

Terwijl in het configuratiemenu de volumeknop kan worden aangepast om de kleur van de indicator-LED's te veranderen, zijn de volgende opties beschikbaar.

UIT, Rood, Groen, Blauw, Cyaan Geel, Magenta en Wit.

De gevoeligheidsknop kan worden aangepast om de helderheid van de LED te wijzigen.

VOORWAARTSE DETECTIE

Voorwaartse lijnbeweging wordt aangegeven met een enkele toon die door de gebruiker is ingesteld met de toonknop.

Voor elke detectie gaan de hoofdindicator-LED's branden.

Een nieuwe detectie terwijl de LED's branden, zorgt ervoor dat de LED's voor elke detectie één keer UIT knipperen. Zodra de detecties zijn gestopt, blijven de LED's continu branden gedurende de ingestelde time-out (standaard 20 seconden).

ACHTERWAARTSE DETECTIE

Achterwaartse lijnbeweging wordt aangegeven met afwisselende tonen. De tonen worden bepaald door de tonen die door de gebruiker zijn ingesteld met de toonknop.

Er worden enkele afwisselende tonen afgespeeld die elke detectie aangeven. Voor elke detectie gaan de hoofdindicator-LED's branden. Een nieuwe detectie terwijl de LED's branden, zorgt ervoor dat de LED's voor elke detectie één keer UIT knipperen. Zodra de detecties zijn gestopt, knipperen de LED's voor de ingestelde time-out (standaard 20 seconden).

MUTE-KNOP

Als u zich niet in het configuratiemenu bevindt, drukt u één keer op de **MUTE-knop** (knop onderkant) om de beetmelder in een lokale mute-status te zetten. In deze toestand worden de hoofd-LED's wit, waarschuwingen worden nog steeds aangegeven door de ingestelde indicatorkleur, maar er wordt geen geluid geproduceerd door het apparaat. Na een bepaalde periode vervalt de lokale demping en keert het apparaat terug naar de normale functionaliteit.

Een enkele druk op de knop geeft een lokale demping van 30 seconden. Een enkele druk terwijl het geluid is gedempt, annuleert het dempen.