


ICON X1 UTASÍTÁSOK

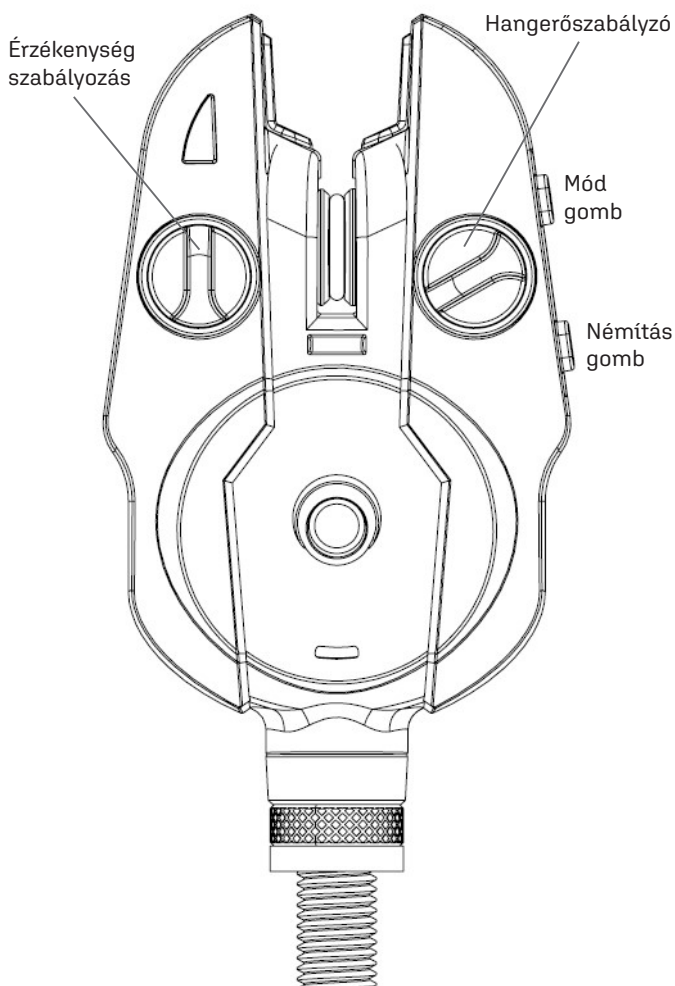

ON / OFF VEZÉRLÉS

Taz egység bekapcsolható / ki, ha a **MODE** gombot több mint 3 másodpercig lenyomva tartja. A harapásjelző LED-ek kékre váltanak. Ezután fel kell engedni az üzemmód gombot. Ha a készülék KI van kapcsolva, a harapásriasztás bekapcsol. Ha be van kapcsolva, a harapásjelző biztonsági hangjelzéssel kikapcsol.

HANGERŐ

A hangerő beállítására a Hangerő tárcsa (jobb felső tárcsa) használható. Az OFF [Ki] beállítás teljesen az óramutató járásával ellentétes irányban, a maximális beállítás pedig teljesen az óramutató járásával megegyező irányban történik.

ÉRZÉKENYSÉG

Az érzékenységi tárcsa (bal felső tárcsa) a görgő érzékenységi szintjének beállítására szolgál. A minimális érzékenység teljesen az óramutató járásával megegyező irányban, a maximális pedig teljesen az óramutató járásával ellentétes irányban van. Az aktuális beállítási szintek 8 Beállítások: 2mm, 6mm, 12mm, 24mm, 35mm, 60mm, 100mm és 300mm.

MODE GOMB

TONE beállítás:

MODE gomb (felső oldalsó gomb) egyetlen érintése jelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét. Hangjelzés jelzi, hogy a gombot megnyomta. A fő LED-ek színe a következő: Zöld = Jó akkumulátorszint. Sárga = OK akkumulátor töltöttségi szint. Piros = Alacsony töltöttségi szint.

Ebben az üzemmódban a hangerőszabályzó elforgatása beállítja a harapásriasztás hangjának beállítását.

A MODE gomb ismételt megnyomásával kilép a hangbeállítási módból, és a vezérlő visszatér a hangerőszabályzóhoz.

Menü:

MODE gomb lenyomva tartása addig tart, amíg a fő LED-ek sárga – kék – sárga színnel villognak. Az üzemmód gomb elengedése, a lejátszandó hang (ha a hangerő nincs OFF értékre állítva), ez azt jelzi, hogy az eszköz a konfigurációs menüben van.

Míg a konfigurációs menüben a Hangerő tárcsa beállítható a jelző LED-ek színének megváltoztatásához, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre.

OFF, piros, zöld, kék, ciánsárga, bíbor és fehér.

Az érzékenység tárcsa beállítható a LED fényerejének megváltoztatásához.

ELŐRE ÉRZÉKELES

Az előre irányuló vonal mozgását a felhasználó által a Hang tárcsával beállított egyetlen hangjelzés jelzi. Minden észlelésnél a fő jelzőfények világítanak. A LED-ek megvilágítása közben történő új érzékelés esetén a LED-ek minden észlelésnél egyszer KIKAPCSOLNAK. Az észlelések leállítása után a LED-ek folyamatosan világítanak az időkorlát alatt (alapértelmezés szerint 20 másodperc).

VISSZAFELÉ ÉRZÉKELES

A visszafelé irányuló vonalmozgást váltakozó hangjelzés jelzi. A hangokat a felhasználó által a Hang tárcsával beállított hang határozza meg. Egyetlen váltakozó hang szólal meg, jelezve az egyes észleléseket. Minden észlelésnél a fő jelzőfények világítanak. A LED-ek megvilágítása közben történő új érzékelés esetén a LED-ek minden észlelésnél egyszer KIKAPCSOLNAK. Az észlelések leállítása után a LED-ek villogni fognak a beállított időtűllépés alatt (alapértelmezés szerint 20 másodperc).

NÉMÍTÁS GOMB

Ha nincs a konfigurációs menüben, a MUTE gomb (alsó oldalsó gomb) egyszeri megnyomása helyi némítási állapotba helyezi a harapásriasztást. Ebben az állapotban a fő LED-ek fehérre váltanak, a riasztásokat továbbra is a beállított jelzőszín jelzi, de a készülék nem ad ki hangot. Egy meghatározott idő elteltével a helyi némítás lejár, és az eszköz visszatér a normál működéshez.

Egyetlen megnyomás 30 másodperces helyi némítást ad. Egyetlen megnyomással némítás közben megszünteti a némítást.