

INSTRUCTIES VOOR C200 WATERDICHT LUIDSPREKER

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees alle instructies


Laad alleen op met apparaten die zijn geclassificeerd en gemarkeerd met 5V om schade aan de luidspreker te voorkomen.

Open de luidspreker niet, hierdoor vervalt de garantie en kan het product beschadigd raken.

Oplaadbare batterijen kunnen een beperkt aantal keren worden opgeladen. De levensduur van de batterij en het aantal keren dat de batterij kan worden opgeladen, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

Plaats de luidspreker nooit in de buurt van warmtebronnen met hoge temperaturen.

Om de garantie geldig te houden, mag u nooit proberen het product zelf te repareren.

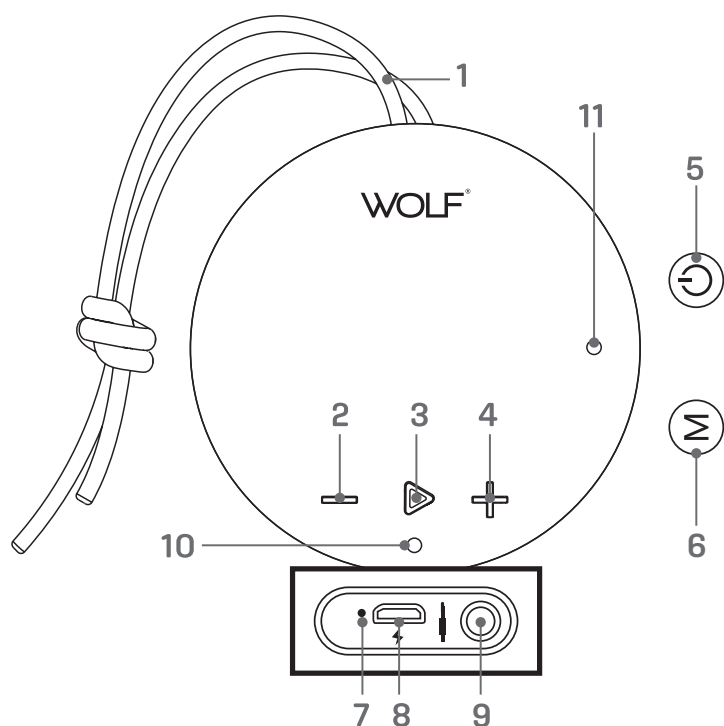

LUIDSPREKER KENMERKEN

1. Lanyard.
2. Volume omlaag-knop: vorig nummer, verlaag het volume.
3. Pauzeknop: afspelen, pauzeren, oproep beantwoorden, TWS.
4. Volume omhoog-knop: volgende nummer, verhoog het volume.
5. Aan/uit-knop: aan/uit, siri, reset.
6. Mode-knop: schakel de afspeelmodus
7. LED-indicator.
8. Micro-USB-poort.
9. AUX IN-poort
10. Bluetooth-indicator.
11. Microfoon.

DE BATTERIJ VAN DE LUIDSPREKER

Een ingebouwde oplaadbare batterij voedt de luidspreker.

OPLADEN

Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de oplaadingang en op een USB-poort van uw computer of een USB-oplader. De oplaad-LED brandt rood tijdens het opladen. De LED gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen. Het wordt aanbevolen om 10 minuten voor het inschakelen op te laden als u 7 dagen niet gebruikt, dan kunt u tijdens het opladen blijven gebruiken.

AAN/UIT

Inschakelen: houd de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt om de luidspreker in te schakelen, waarna het Bluetooth-indicatielampje brandt en u Bluetooth-apparaten kunt verbinden.

Uitschakelen: houd de aan/uit-knop 3 seconden lang ingedrukt om de luidspreker uit te schakelen, waarna de Bluetooth-indicator wordt uitgeschakeld.

SIRI-FUNCTIONALITEIT

Druk kort op de aan/uit-knop om SIRI (IOS) te activeren, ondersteunt de intelligente spraakassistent van Huawei.

SLUIT DE LUIDSPREKER AAN

Zet de luidspreker aan, de bluetooth-indicator knippert wit, zoek op uw apparaat naar Bluetooth-apparaten. Selecteer de spreker in de lijst. Het geeft een indicatiegeluid en de bluetooth-indicator blijft effen wit wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

Er kan slechts één Bluetooth-apparaat tegelijkertijd worden aangesloten.

Als je een ander apparaat op de speaker wilt aansluiten, koppel dan eerst het huidige apparaat los.

KOPPEL DE LUIDSPREKER LOS

Wanneer het is verbonden via Bluetooth: druk lang op de modusknop om de verbinding te verbreken.

SLUIT DE LUIDSPREKER OPNIEUW AAN

Sommige Bluetooth-apparaten ondersteunen automatisch opnieuw verbinden, met die apparaten maakt de luidspreker automatisch opnieuw verbinding.

De luidspreker maakt niet automatisch opnieuw verbinding op apparaten die automatisch opnieuw verbinden niet ondersteunen. Als het niet is verbonden: druk lang op de modusknop om verbinding te maken met het laatst losgekoppelde apparaat.

SPEELMODUS

Druk kort op de modusknop om van andere speelmodus te wisselen: BT, AUX.

AANSLUITING AUDIOKABEL

Zet de luidspreker aan.

Sluit een 3.5 mm audiokabel aan op de luidspreker en uw apparaat.

De luidspreker is nu verbonden met uw apparaat.

INSTRUCTIES VOOR C200 WATERDICHT LUIDSPREKER

DE FUNCTIONALITEIT VAN DE PAUZEKNOP

Kort indrukken:

1. Status voor het afspelen van muziek: afspelen, pauzefunctie.
2. Als er een inkomende oproep is: beantwoord de oproep.
3. Wanneer u wordt gebeld: hang het gesprek op.

Lang indrukken:

1. Wanneer u belt: Druk 2 seconden om de oproep te weigeren.
2. Druk 2 seconden om de TWS-verbinding in te voeren, eenmaal verbonden, drukt u op 2 seconden om de TWS-verbinding te verbreken.

Dubbel indrukken:

Wanneer het via Bluetooth is verbonden met uw telefoon: om het laatste gesprek terug te bellen.

VERANDER HET VOLUME EN HET NUMMER

Bij het luisteren naar muziek

Volume verhogen: Druk kort op de knop "+".

Volume verlagen: Druk kort op de knop "-".

Vorig nummer: Druk lang op de knop "-".

Volgend nummer: Druk lang op de knop "+".

HANDSFREE FUNCTIONALITEIT

1. Verbind uw telefoon via Bluetooth, de luidspreker speelt beltonen af terwijl er een oproep binnenkomt.
2. Druk kort op de pauzeknop om de oproep op de luidspreker te beantwoorden, u kunt met elkaar praten via het microfoongat, nadat het gesprek is beëindigd, blijft het muziek afspelen.
3. Druk lang op de pauzeknop op de luidspreker om een inkomende oproep te weigeren.
4. Wanneer u uw telefoon aansluit, drukt u twee keer op de snelle pauzeknop om de laatste oproep telefonisch terug te bellen.

RESET FUNCTIONALITEIT

Houd de aan/uit-knop 6 seconden ingedrukt om de luidspreker automatisch te resetten en uit te schakelen.

FUNCTIONALITEIT AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

De luidspreker wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld wanneer Bluetooth niet is verbonden en er geen muziek wordt afgespeeld.

SPECIFICATIES

- Model: OZ-C200
- Luidspreker: Ø52mm 4Ω 5W*1
- Oplaadtijd: 3 uur
- Ingang: 5.0V 1.0A
- Gewicht van het product: 182 g
- Bluetooth: V5.0
- Ingebouwde oplaadbare batterij: Li-on, 3.7V, 800mAh
- Speelduur: 4+ uur
- Product grootte: 100 * 100 * 45mm
- Bereik: tot 10 meter
- Waterdicht niveau: IPX7

INHOUD

- 1x C200 draadloze luidspreker
- 1x Micro USB Kabel

TWS-VERBINDING

1. Schakel beide luidsprekers in.
2. Houd de Play/Pause-knop op een van de luidsprekers ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een "piep"-geluid hoort. De standaardinstelling is de primaire luidspreker waarmee u de Play/Pause-knop van deze luidspreker in eerste instantie hebt bediend om te koppelen.
3. Laat de afspelen-/pauzeknop los. Het kan nog een paar seconden duren voordat de luidsprekers verbinding met elkaar maken. Controleer de indicatielampjes om het L/R-kanaal te onderscheiden: Het blauwe lampje op één luidspreker knippert blauw voor elke 3 seconden dat het linkerkanaal (de primaire luidspreker) zou moeten zijn; Het blauwe lampje op de andere luidspreker brandt continu blauw, wat het juiste kanaal zou moeten zijn.
4. Ga naar het Bluetooth-menu op uw smartphone en koppel de luidsprekers met uw telefoon door het modelnummer van de luidspreker te selecteren. [het geeft slechts 1 nummer weer dat beide in één is gecombineerd].

TWS-VERBINDING VERBREKEN

1. Houd de Play/Pause-knop op een van de luidsprekers ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort.

UITLEG

1. Het  symbool geeft aan: Het product is alleen geschikt voor de veilige niet-tropische klimaten.
2. Opmerking: Gebruik hetzelfde type of een gelijkwaardig type batterij om te vervangen als de batterij wordt afgedankt. Anders kan er een explosie optreden.
3. De lithiumbatterij kan worden blootgesteld aan vuur of overmatige hitte.

STORING EN ONDERHOUD

Eerste fout: verbinding mislukt.

Oplossing:

1. Controleer of het multifunctionele controlelampje blauw knippert. Schakel uw luidsprekers in als het lampje niet brandt. Laad de luidspreker op als het lampje nog steeds niet brandt.
2. Schakel de andere Bluetooth-apparaten uit als er veel Bluetooth-apparaten in de buurt zijn. Dit kan leiden tot zoekproblemen.
3. Start de draadloze luidspreker opnieuw op apparaten voor de Bluetooth-zoekfunctie.

Tweede probleem: de muzikspeler lijkt geluid te breken.

Oplossing:

1. Bekijk de afstand tussen de speler en de luidspreker is niet overschreden effectieve Bluetooth-verbindingsafstand 8-12 meter.
2. Zorg ervoor dat er zich geen obstakel tussen het afspelaapparaat en de luidsprekers bevindt.
3. Controleer het afspelaapparaat of of de luidspreker zich in een energiebesparende stand bevindt.

INSTRUCTIES VOOR C200 WATERDICHT LUIDSPREKER

OPMERKINGEN VOOR GEBRUIK

Dit product is ontworpen met volledige aandacht voor veiligheidsprestaties. Om een veilige werking te garanderen, dient u het volgende te doen de volgende regels:

1. Plaats de luidsprekers in een stabiele positie, voorkom vallen en schade of persoonlijk letsel veroorzaken.
2. Do de luidspreker niet laten vallen, demonteren, openen, pletten, buigen, doorboren, verbranden.
3. Do niet in de buurt van een warmtebron (zoals radiatoren, verwarmingsapparatuur, kachels of andere warmtegenererende apparatuur) waar het gebruik van luidsprekers.
4. Stuur professioneel onderhoudspersoneel om schade om welke reden dan ook te repareren.
5. Voordat u de luidsprekers met een droge doek afveegt om ze schoon te maken, zet u de aan/uit-schakelaar in de uit-stand en haalt u de stekker uit het stopcontact.
6. Gezondheidsoverwegingen, stel het geluid in op een geschikt niveau.

FCC-VERKLARING

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

- [1] Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- [2] Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

NOTITIE

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert gebruik en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

FCC-VERKLARING INZAKE BLOOTSTELLING AAN STRALING

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn opgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

PROBLEEMOPLOSSING

De luidspreker gaat niet aan?

Laad je luidspreker op.

De luidspreker gaat niet uit of reageert niet?

Reset je speaker. Houd de aan/uit-knop 6 seconden ingedrukt om de luidspreker automatisch te resetten en uit te schakelen.

Is er geen geluid?

Pas het volume aan.

Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat binnen bereik is.

Zorg ervoor dat er geen obstakels in de weg staan die het signaal kunnen blokkeren/verstoren.

Controleer via de Bluetooth-verbinding van het apparaat of de luidspreker is verbonden met het apparaat.

Is er sprake van een slechte geluidskwaliteit?

Plaats het apparaat dicht bij de luidspreker of probeer obstakels ertussen te verwijderen.

Kunt u het apparaat niet verbinden met de luidspreker?

Koppel andere aangesloten apparaten los en probeer het opnieuw.

U kunt een verbreking van de verbinding forceren door buiten het Bluetooth-bereik (10 m) te gaan.

Om te voorkomen dat de prestaties van het product worden geschaad, dient u uw apparaat ten minste elke 3 maanden op te laden.