

# INSTRUCTIONS POUR LE HAUT-PARLEUR ÉTANCHE C200

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Lire toutes les instructions


Ne chargez qu'avec des appareils classés et marqués de 5 V pour éviter d'endommager le haut-parleur.

N'ouvrez pas le haut-parleur, cela annule la garantie et peut endommager le produit.

Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient en fonction de l'utilisation et des paramètres.

Ne placez jamais l'enceinte à proximité de sources de chaleur à haute température.

Pour que la garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le produit vous-même.

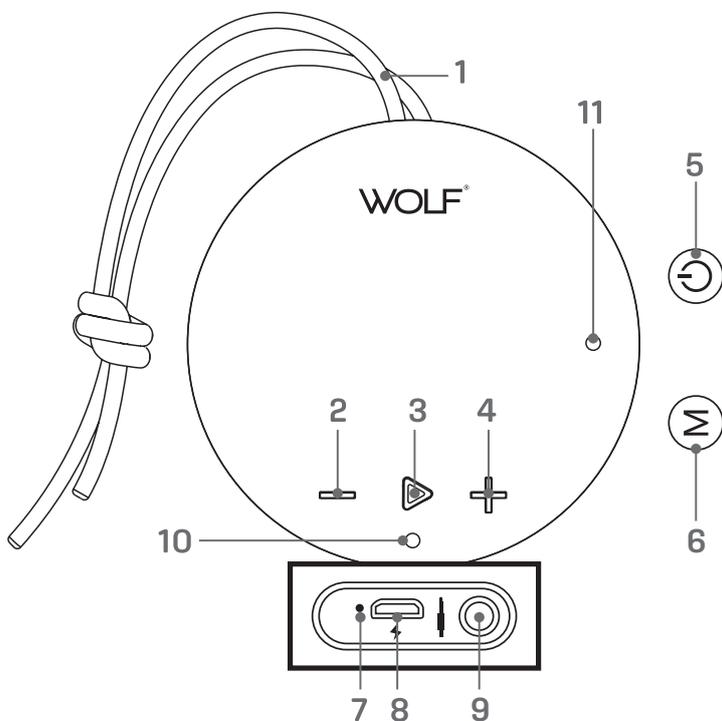

## CARACTÉRISTIQUES DU HAUT-PARLEUR

1. Lanière.
2. Bouton de réduction du volume : chanson précédente, diminuez le volume.
3. Bouton de pause : lecture, pause, réponse à l'appel, TWS.
4. Bouton d'augmentation du volume : chanson suivante, augmentez le volume.
5. Bouton d'alimentation : mise sous / hors tension, siri, réinitialisation.
6. Bouton de mode : changer le mode de jeu.
7. Indicateur LED.
8. Port micro USB.
9. Port d'entrée auxiliaire.
10. Indicateur Bluetooth.
11. Microphone.

## LA BATTERIE DE L'ENCEINTE

Une batterie rechargeable intégrée alimente le haut-parleur.

## CHARGE

Connectez le câble de charge fourni à l'entrée de charge et à un port USB de votre ordinateur ou à un chargeur USB. La LED de charge s'allume en rouge pendant la charge. La LED s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée. Il est recommandé de charger 10 minutes avant la mise sous tension si vous n'avez pas utilisé pendant 7 jours, puis vous pouvez continuer à utiliser pendant la charge.

## MISE SOUS TENSION/HORS TENSION

**Mise sous tension :** appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur, puis le voyant Bluetooth est allumé et vous pouvez connecter des appareils Bluetooth.

**Mise hors tension :** appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre le haut-parleur, puis l'indicateur Bluetooth s'éteindra.

## FONCTIONNALITÉ SIRI

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour activer SIRI (IOS), prend en charge l'assistant vocal intelligent Huawei.

## CONNECTER LE HAUT-PARLEUR

Allumez le haut-parleur, le voyant Bluetooth clignote en blanc, sur votre appareil, recherchez les appareils Bluetooth. Sélectionnez le haut-parleur dans la liste. Il émettra un son d'indication et le voyant Bluetooth restera blanc fixe lorsque la connexion est réussie.

Un seul appareil Bluetooth peut être connecté en même temps.

Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'enceinte, déconnectez d'abord l'appareil actuel.

## DÉBRANCHEZ LE HAUT-PARLEUR

Lorsqu'il est connecté via Bluetooth : appuyez longuement sur le bouton de mode pour le déconnecter.

## REBRANCHEZ LE HAUT-PARLEUR

Certains appareils Bluetooth prennent en charge la reconnexion automatique, avec ces appareils, le haut-parleur se reconnectera automatiquement.

Le haut-parleur ne se reconnecte pas automatiquement sur les appareils qui ne prennent pas en charge la reconnexion automatique. Lorsqu'il n'est pas connecté : appuyez longuement sur le bouton de mode pour vous connecter au dernier appareil déconnecté.

## MODE JEU

Appuyez brièvement sur le bouton de mode pour changer de mode de lecture : BT, AUX.

## CONNEXION PAR CÂBLE AUDIO

Allumez le haut-parleur.

Connectez un câble audio de 3,5 mm à l'enceinte et à votre appareil.

Le haut-parleur est maintenant connecté à votre appareil.

# INSTRUCTIONS POUR LE HAUT-PARLEUR ÉTANCHE C200

## FONCTIONNALITÉ DU BOUTON PAUSE

### Appui court :

1. État de lecture de la musique : lecture, fonction de pause.
2. Lorsqu'il y a un appel entrant : répondez à l'appel.
3. Lorsque vous recevez l'appel : raccrochez l'appel.

### Appui long :

1. Lorsque vous appelez : Appuyez sur 2 secondes pour rejeter l'appel.
2. Appuyez sur 2 secondes pour entrer dans la connexion TWS, une fois connecté, appuyez sur 2 secondes pour déconnecter la connexion TWS.

### Double pression :

Lorsqu'il est connecté via Bluetooth à votre téléphone : pour rappeler le dernier appel.

## MODIFIER LE VOLUME ET LA CHANSON

Lorsque vous écoutez de la musique.

Augmenter le volume : appuyez brièvement sur le bouton « + ».

Diminuer le volume : Appuyez brièvement sur le bouton « - ».

Chanson précédente : Appuyez longuement sur le bouton « - ».

Chanson suivante : appuyez longuement sur le bouton « + ».

## FONCTIONNALITÉ MAINS LIBRES

1. Connectez votre téléphone via Bluetooth, le haut-parleur jouera des sonneries pendant qu'un appel arrive.
2. Appuyez brièvement sur le bouton de pause pour répondre à l'appel sur le haut-parleur, vous pouvez vous parler à travers le trou du microphone, une fois l'appel terminé, il continuera à jouer de la musique.
3. Appuyez longuement sur le bouton de pause du haut-parleur pour rejeter un appel entrant.
4. Lorsque vous connectez votre téléphone, appuyez deux fois sur le bouton de pause rapide pour rappeler le dernier appel par téléphone.

## FONCTIONNALITÉ DE RÉINITIALISATION

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 6 secondes pour réinitialiser automatiquement le haut-parleur et l'éteindre.

## DÉSACTIVER AUTOMATIQUÉMENT LA FONCTIONNALITÉ

Le haut-parleur s'éteindra automatiquement au bout de 10 minutes lorsque le Bluetooth n'est pas connecté et qu'aucune musique n'est en cours de lecture.

## SPÉCIFICATIONS

- Modèle : OZ-C200
- Haut-parleur : Ø52mm 4Ω 5W\*1
- Temps de charge : 3 heures
- Entrée : 5,0 V 1,0 A
- Poids du produit : 182 g
- Bluetooth : V5.0
- Batterie rechargeable intégrée : Li-on, 3,7 V, 800 mAh
- Temps de jeu : 4+ heures
- Taille du produit : 100 \* 100 \* 45mm
- Portée : jusqu'à 10 m
- Niveau d'étanchéité : IPX7

## CONTENU

- 1x haut-parleur sans fil C200
- 1x câble micro USB

## CONNEXION TWS

1. Allumez les deux haut-parleurs.
2. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l'un des haut-parleurs et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. La valeur par défaut est le haut-parleur principal sur lequel vous avez utilisé le bouton Lecture/Pause de ce haut-parleur pour l'appairage initial.
3. Relâchez le bouton lecture/pause. Cela peut prendre quelques secondes de plus avant que les haut-parleurs ne se connectent les uns aux autres. Vérifiez les voyants lumineux pour distinguer le canal G/R : Le voyant bleu d'un haut-parleur clignote en bleu toutes les 3 secondes qui devrait être le canal gauche (le haut-parleur principal) ; Le voyant bleu de l'autre haut-parleur est bleu fixe et doit être le bon canal.
4. Allez dans le menu Bluetooth de votre smartphone et associez les haut-parleurs à votre téléphone en sélectionnant le numéro de modèle du haut-parleur. [il n'affichera qu'un seul nombre qui est combiné en un seul].

## DÉCONNEXION TWS

1. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause de l'un des haut-parleurs et maintenez-le enfoncé pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore.

## EXPLICATION

1. Le symbole  indique : Le produit ne convient qu'aux climats non tropicaux sûrs.
2. Remarque : Veuillez utiliser le même type ou un type de batterie équivalent à remplacer si la batterie est mise au rebut. Sinon, peut-être qu'une explosion se produit.
3. La batterie au lithium peut être exposée, par exemple à un feu ou à une chaleur excessive.

## PANNE ET MAINTENANCE

Premier défaut : échec de la connexion.

Solution:

1. Veuillez vérifier si le voyant multifonction clignote en bleu. Veuillez allumer vos haut-parleurs si le voyant n'est pas allumé. Veuillez charger le haut-parleur si le voyant n'est toujours pas allumé.
2. Veuillez éteindre les autres appareils Bluetooth, s'il y a beaucoup d'appareils Bluetooth autour. Cela peut entraîner des difficultés de recherche.
3. Redémarrez le haut-parleur sans fil sur les appareils pour la fonction de recherche Bluetooth.

Deuxième problème : le lecteur de musique semble s'interrompre.

Solution:

1. Affichez la distance entre le lecteur et le haut-parleur n'a pas été dépassée, la distance de connexion Bluetooth officielle est de 8 à 12 mètres.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre l'appareil de lecture et les haut-parleurs.
3. Vérifiez l'appareil de lecture ou si le haut-parleur est dans un état de faible puissance.

# INSTRUCTIONS POUR LE HAUT-PARLEUR ÉTANCHE C200

## REMARQUES AVANT UTILISATION

Ce produit est conçu avec toute l'attention nécessaire pour les performances de sécurité. Pour assurer un fonctionnement en toute sécurité, veuillez suivre les instructions suivantes. les règles suivantes :

1. Placez les haut-parleurs dans une position stable, évitez de tomber et de causer des dommages ou des blessures.
2. Do pas laisser tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, percer, brûler le haut-parleur.
3. Do pas à proximité d'une source de chaleur (comme des radiateurs, des équipements de chauffage, des poêles ou d'autres équipements générant de la chaleur) où l'utilisation de haut-parleurs.
4. S'il vous plaît envoyer le personnel d'entretien professionnel pour réparer pour toute raison dommages.
5. Avant d'essuyer avec un chiffon sec pour nettoyer les haut-parleurs, réglez l'interrupteur d'alimentation en position d'arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
6. Considérations de santé, veuillez régler le son à un niveau approprié.

## DÉCLARATION DE LA FCC :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

## AVERTISSEMENT:

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

## NOTE

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

## DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS DE LA FCC :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

## DÉPANNAGE

### Le haut-parleur ne s'allume pas ?

Rechargez votre haut-parleur.

### Le haut-parleur ne s'éteint pas ou ne répond pas ?

Réinitialisez votre haut-parleur. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 6 secondes pour réinitialiser automatiquement le haut-parleur et l'éteindre.

### Il n'y a pas de son ?

Réglez le volume.

Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est à portée.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles sur le chemin qui peuvent bloquer/perturber le signal.

Vérifiez via la connexion Bluetooth de l'appareil si le haut-parleur est connecté à l'appareil.

### La qualité du son est médiocre ?

Rapprochez l'appareil de l'enceinte ou essayez d'éliminer les obstacles entre eux.

### Vous ne parvenez pas à connecter l'appareil à l'enceinte ?

Déconnectez les autres appareils connectés, puis réessayez. Vous pouvez forcer une déconnexion en vous déplaçant hors de portée Bluetooth (10 m).

Afin d'éviter de nuire aux performances du produit, veuillez charger votre appareil tous les 3 mois au moins.