

C200 WASSERDICHTER LAUTSPRECHER ANLEITUNG

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen


Laden Sie nur mit Geräten, die mit 5 V ausgelegt und gekennzeichnet sind, um Schäden am Lautsprecher zu vermeiden.

Öffnen Sie den Lautsprecher nicht, da dies die Garantie erlischt und das Produkt beschädigt werden kann.

Wiederaufladbare Batterien haben eine begrenzte Anzahl von Ladezyklen. Die Akkulaufzeit und die Anzahl der Ladezyklen variieren je nach Verwendung und Einstellungen.

Stellen Sie den Lautsprecher niemals in der Nähe von Wärmequellen mit hohen Temperaturen auf.

Um die Garantie gültig zu halten, versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.

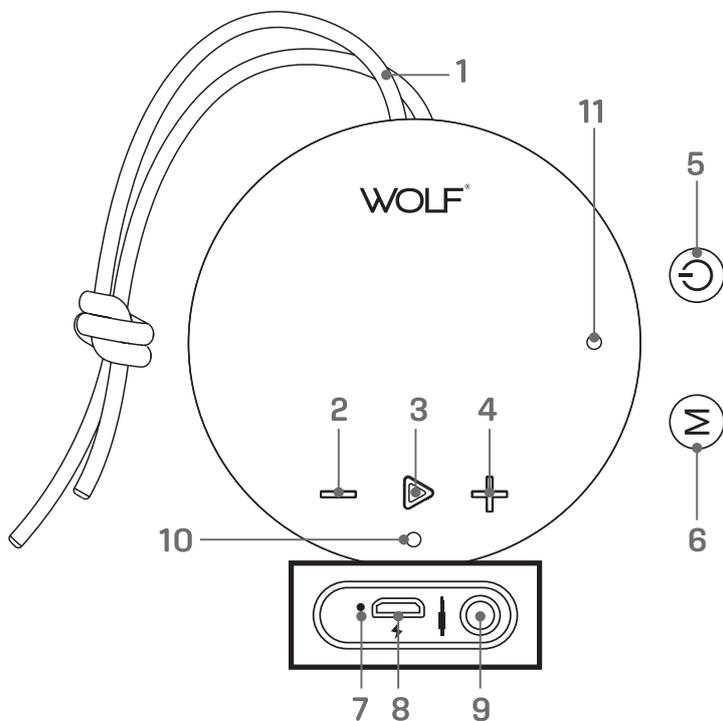

LAUTSPRECHER-FUNKTIONEN

1. Lanyard.
2. Leiser-Taste: vorheriges Lied, Lautstärke verringern.
3. Pause-Taste: Wiedergabe, Pause, Anruf annehmen, TWS.
4. Lauter-Taste: Nächstes Lied, Lautstärke erhöhen.
5. Ein-/Aus-Taste: Ein- / Ausschalten, Siri, Zurücksetzen.
6. Modus-Taste: Wechseln Sie den Wiedergabemodus.
7. LED-Anzeige.
8. Micro-USB-Anschluss.
9. AUX IN-Anschluss.
10. Bluetooth-Anzeige.
11. Mikrophon.

DER AKKU DES LAUTSPRECHERS

Ein eingebauter Akku versorgt den Lautsprecher mit Strom.

AUFLADUNG

Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an den Ladeeingang und an einen USB-Anschluss Ihres Computers oder ein USB-Ladegerät an. Die Lade-LED leuchtet während des Ladevorgangs rot. Die LED erlischt, wenn sie vollständig aufgeladen ist. Es wird empfohlen, 10 Minuten vor dem Einschalten aufzuladen, wenn Sie 7 Tage unbenutzt sind, dann können Sie es während des Ladevorgangs weiter verwenden.

EIN-/AUSSCHALTEN

Einschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten, dann leuchtet die Bluetooth-Kontrollleuchte und Sie können Bluetooth-Geräte verbinden.

Ausschalten: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher auszuschalten, und dann erlischt die Bluetooth-Anzeige.

SIRI-FUNKTIONALITÄT

Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um SIRI (IOS) zu aktivieren, unterstützt den intelligenten Sprachassistenten von Huawei.

SCHLIESSEN SIE DEN LAUTSPRECHER AN

Schalten Sie den Lautsprecher ein, während die Bluetooth-Anzeige weiß blinkt, und suchen Sie auf Ihrem Gerät nach Bluetooth-Geräten. Wählen Sie den Lautsprecher aus der Liste aus. Es gibt einen Anzeigetönen aus und die Bluetooth-Anzeige bleibt durchgehend weiß, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Es kann nur ein Bluetooth-Gerät gleichzeitig verbunden sein. Wenn Sie ein anderes Gerät an den Lautsprecher anschließen möchten, trennen Sie zuerst das aktuelle.

TRENNEN SIE DEN LAUTSPRECHER

Wenn es über Bluetooth verbunden ist: Halten Sie die Modustaste gedrückt, um die Verbindung zu trennen.

SCHLIESSEN SIE DEN LAUTSPRECHER WIEDER AN

Einige Bluetooth-Geräte unterstützen die automatische Wiederherstellung der Verbindung, bei diesen Geräten stellt der Lautsprecher automatisch wieder eine Verbindung her.

Der Lautsprecher wird auf Geräten, die die automatische Wiederverbindung nicht unterstützen, nicht automatisch wieder verbunden. Wenn es nicht verbunden ist: Halten Sie die Modustaste gedrückt, um eine Verbindung zum letzten getrennten Gerät herzustellen.

SPIELMODUS

Drücken Sie kurz die Modustaste, um zwischen verschiedenen Spielmodi zu wechseln: BT, AUX.

AUDIO-KABELANSCHLUSS

Schalten Sie den Lautsprecher ein.

Schließen Sie ein 3,5-mm-Audiokabel an den Lautsprecher und Ihr Gerät an.

Der Lautsprecher ist nun mit Ihrem Gerät verbunden.

C200 WASSERDICHTER LAUTSPRECHER ANLEITUNG

DIE FUNKTIONSWEISE DER PAUSE-TASTE

Kurze Presse:

1. Musikwiedergabestatus: Wiedergabe, Pause-Funktion.
2. Wenn ein Anruf eingeht: Nehmen Sie den Anruf an.
3. Wenn Sie den Anruf erhalten: Legen Sie den Anruf auf.

Langes Drücken:

1. Wenn Sie anrufen: Drücken Sie 2 Sekunden, um den Anruf abzulehnen.
2. Drücken Sie 2 Sekunden, um die TWS-Verbindung zu starten, drücken Sie nach der Verbindung 2 Sekunden, um die TWS-Verbindung zu trennen.

Doppeltes Drücken:

Wenn es über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist: um den letzten Anruf zurückzurufen.

LAUTSTÄRKE UND SONG ÄNDERN

Beim Musikhören

Lautstärke erhöhen: Drücken Sie kurz auf die "+"-Taste.

Lautstärke verringern: Drücken Sie kurz auf die Taste "-".

Vorheriges Lied: Langes Drücken der "-"-Taste.

Nächstes Lied: Drücken Sie lange auf die "+"-Taste.

FREISPRECHFUNKTION

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth, der Lautsprecher spielt Klingeltöne ab, während ein Anruf eingeht.
2. Drücken Sie kurz die Pause-Taste, um den Anruf auf dem Lautsprecher anzunehmen, Sie können durch das Mikrofonloch miteinander sprechen, nach dem Ende des Anrufs wird weiterhin Musik abgespielt.
3. Halten Sie die Pause-Taste am Lautsprecher gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
4. Wenn Sie Ihr Telefon anschließen, drücken Sie zweimal die Schnellpause-Taste, um den letzten Anruf per Telefon zurückzurufen.

FUNKTION ZURÜCKSETZEN

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher automatisch zurückzusetzen und auszuschalten.

AUTOMATISCHES DEAKTIVIEREN DER FUNKTIONALITÄT

Der Lautsprecher schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht und keine Musik abgespielt wird.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- Modell: OZ-C200
- Lautsprecher: Ø52mm 4Ω 5W*1
- Ladezeit: 3 Stunden
- Eingang: 5,0 V 1,0 A
- Produktgewicht: 182g
- Bluetooth: V5.0
- Eingebauter Akku: Li-on, 3,7 V, 800 mAh
- Spielzeit: 4+ Stunden
- Produktgröße: 100 * 100 * 45 mm
- Reichweite: Bis zu 10 m
- Wasserdichtigkeit: IPX7

INHALT

- 1x C200 kabelloser Lautsprecher
- 1x Micro-USB kabel

TWS-VERBINDUNG

1. Schalten Sie beide Lautsprecher ein
2. Halten Sie die Play/Pause-Taste an einem der Lautsprecher ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen "Piepton" hören. Die Standardeinstellung ist der primäre Lautsprecher, bei dem Sie die Play/Pause-Taste dieses Lautsprechers für die anfängliche Kopplung betätigt haben.
3. Lassen Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste los. Es kann noch einige Sekunden dauern, bis sich die Lautsprecher miteinander verbinden. Überprüfen Sie die Kontrollleuchten zur Unterscheidung des L/R-Kanals: Das blaue Licht an einem Lautsprecher blinkt alle 3 Sekunden blau, was der linke Kanal (der primäre Lautsprecher) sein sollte. Das blaue Licht am anderen Lautsprecher leuchtet durchgehend blau, das sollte der richtige Kanal sein
4. Gehen Sie in das Bluetooth-Menü Ihres Smartphones und koppeln Sie die Lautsprecher mit Ihrem Telefon, indem Sie die Modellnummer des Lautsprechers auswählen. (Es wird nur 1 Zahl angezeigt, die beide zu einer kombiniert werden).

TWS-TRENNUNG

1. Halten Sie die Play/Pause-Taste an einem der Lautsprecher ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören.

EXPLANATION

1. Das  Symbol zeigt an: Das Produkt ist nur für das sichere nicht-tropische Klima geeignet.
2. Hinweis: Bitte verwenden Sie den gleichen oder einen gleichwertigen Batterietyp, um ihn zu ersetzen, wenn die Batterie verschrottet ist. Andernfalls kann es zu einer Explosion kommen.
3. Die Lithiumbatterie kann wie Feuer oder übermäßiger Hitze ausgesetzt sein.

STÖRUNG UND WARTUNG

Erster Fehler: Verbindung fehlgeschlagen.

Lösung:

1. Bitte prüfen Sie, ob die Multifunktionskontrollleuchte blau blinkt. Bitte schalten Sie Ihre Lautsprecher ein, wenn das Licht nicht leuchtet. Bitte laden Sie den Lautsprecher auf, wenn das Licht immer noch nicht leuchtet.
2. Bitte schalten Sie die anderen Bluetooth-Geräte aus, wenn sich viele Bluetooth-Geräte in der Nähe befinden. Dies kann zu Schwierigkeiten bei der Suche führen.
3. Starten Sie den kabellosen Lautsprecher auf den Geräten für die Bluetooth-Suchfunktion neu.

Zweites Problem: Der Musikplayer scheint Tonausfälle zu haben.

Lösung:

1. Zeigen Sie an, dass der Abstand zwischen dem Player und dem Lautsprecher nicht überschritten wurde, die offizielle Bluetooth-Verbindungsentfernung beträgt 8-12 Meter.
2. Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen dem Wiedergabegerät und den Lautsprechern befindet.
3. Überprüfen Sie das Wiedergabegerät oder ob sich der Lautsprecher in einem niedrigen Energiezustand befindet.

C200 WASSERDICHTER LAUTSPRECHER ANLEITUNG

HINWEISE VOR DEM GEBRAUCH

Dieses Produkt wurde mit voller Aufmerksamkeit für die Sicherheitsleistung entwickelt. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Regeln:

1. Stellen Sie die Lautsprecher in eine stabile Position, um Stürze und Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
2. Do den Lautsprecher nicht fallen lassen, zerlegen, öffnen, zerquetschen, verbiegen, durchstechen oder verbrennen.
3. Do nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern, Heizgeräten, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten), bei denen Lautsprecher verwendet werden.
4. Bitte senden Sie professionelles Wartungspersonal, um Schäden aus irgendeinem Grund zu reparieren.
5. Bevor Sie die Lautsprecher mit einem trockenen Tuch abwischen, stellen Sie den Netzschalter in die Aus-Position und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
6. Gesundheitliche Überlegungen, bitte stellen Sie den Ton auf einen geeigneten Pegel ein.

FCC-ERKLÄRUNG:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- [1] Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen und
- [2] Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

ANMERKUNG

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt Verwendungszwecke und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation verursachen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

FCC-ERKLÄRUNG ZUR STRAHLENBELASTUNG:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Der Lautsprecher schaltet sich nicht ein ?

Laden Sie Ihren Lautsprecher auf.

Der Lautsprecher schaltet sich nicht aus oder reagiert nicht ?

Setzen Sie den Lautsprecher zurück. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um den Lautsprecher automatisch zurückzusetzen und auszuschalten.

Es ist kein Ton zu hören ?

Stellen Sie die Lautstärke ein.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Bluetooth-Gerät in Reichweite befindet.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse im Weg befinden, die das Signal blockieren/stören können.

Überprüfen Sie über die Bluetooth-Verbindung des Geräts, ob der Lautsprecher mit dem Gerät verbunden ist.

Die Tonqualität ist schlecht ?

Bringen Sie das Gerät näher an den Lautsprecher heran oder versuchen Sie, Hindernisse zwischen ihnen zu entfernen.

Sie können das Gerät nicht mit dem Lautsprecher verbinden ?

Trennen Sie andere verbundene Geräte, und versuchen Sie es erneut.

Sie können eine Trennung erzwingen, indem Sie sich außerhalb der Bluetooth-Reichweite (10 m) bewegen.

Um eine Beeinträchtigung der Produktleistung zu vermeiden, laden Sie Ihr Gerät bitte mindestens alle 3 Monate auf.