

C200 VÍZÁLLÓ HANGSZÓRÓ UTASÍTÁSOK

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Olvassa el az összes utasítást


Csak 5 V-os besorolású és jelölésű eszközökkel töltsön, hogy elkerülje a hangszóró károsodását.

Ne nyissa fel a hangszórót, mert érvényteleníti a garanciát és károsíthatja a terméket.

Az újratölthető akkumulátorok korlátozott számú töltési ciklussal rendelkeznek. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használatától és a beállításoktól függően változik.

Soha ne helyezze a hangszórót magas hőmérsékletű hőforrások közelébe.

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket.

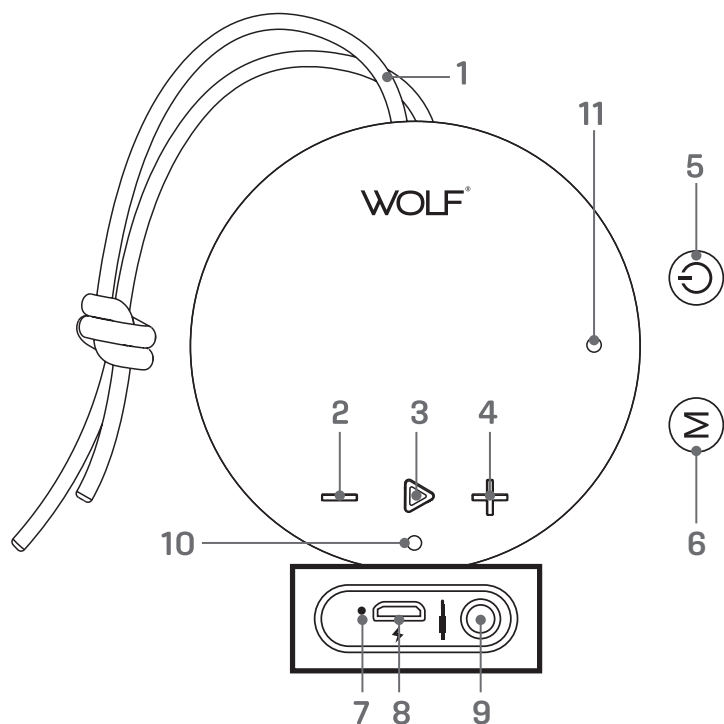

HANGSZÓRÓ FUNKCIÓK

1. Zsinór.
2. Volume down gomb: előző dal, csökkentse a hangerőt.
3. Pause gomb: lejátszás, szünet, hívás fogadása, TWS.
4. Volume up gomb: következő dal, növelje a hangerőt.
5. Power gomb: be- és kikapcsolás, siri, visszaállítás.
6. Mode gomb: kapcsolja be a lejátszási módot
7. LED jelzőfény.
8. Micro USB port.
9. AUX IN port
10. Bluetooth jelzőfény.
11. Mikrofon.

A HANGSZÓRÓ AKKUMULÁTORA

A hangszórót beépített újratölthető akkumulátor táplálja.

TÖLTŐ

Csatlakoztassa a mellékelt töltőkábelt a töltőbemenethez és a számítógép USB-portjához vagy egy USB-töltőhöz. A töltés LED töltés közben pirosan világít. A LED teljesen feltöltve kialszik. Javasoljuk, hogy a bekapcsolás előtt 10 perccel töltse fel, ha 7 napig nem használja, akkor töltés közben folytathatja a használatot.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS

Bekapcsolás: Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 3 másodpercig a hangszóró bekapcsolásához, majd a Bluetooth jelzőfény világít, és csatlakoztathat Bluetooth-eszközöket.

Kikapcsolás: Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 3 másodpercig a hangszóró kikapcsolásához, majd a Bluetooth jelzőfény kialszik.

SIRI FUNKCIÓK

Rövid megnyomásával aktiválhatja a SIRI-t (IOS), támogatja a Huawei intelligens hangsegédjét.

CSATLAKOZTASSA A HANGSZÓRÓT

Kapcsolja be a hangszórót, a bluetooth jelzőfény fehéren villog, a készüléken keressen Bluetooth-eszközöket. Válassza ki a hangszórót a listából. Jelzési hangot ad, és a bluetooth jelzőfény folyamatosan fehér marad, ha a kapcsolat sikeres.

Egyszerre csak egy Bluetooth-eszköz csatlakoztatható.

Ha egy másik eszközt szeretne csatlakoztatni a hangszóróhoz, akkor először húzza ki az aktuálisat.

VÁLASSZA LE A HANGSZÓRÓT

Ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik: nyomja meg hosszan a mód gombot a kapcsolat bontásához.

CSATLAKOZTASSA ÚJRA A HANGSUGÁRZÓT

Egyes Bluetooth-eszközök támogatják az automatikus újracsatlakozást, ezekkel az eszközökkel a hangszóró automatikusan újracsatlakozik.

A hangsugárzó nem csatlakozik automatikusan újra azokon az eszközökön, amelyek nem támogatják az automatikus újracsatlakozást. Ha nincs csatlakoztatva: nyomja meg hosszan a mód gombot az utoljára leválasztott eszközhöz való csatlakozáshoz.

LEJÁTSZÁSI MÓD

Rövid megnyomási mód gomb a különböző lejátszási módok közötti váltáshoz: BT, AUX.

AUDIOKÁBEL CSATLAKOZÁS

Kapcsolja be a hangszórót.

Csatlakoztasson egy 3,5 mm-es audiókábelt a hangsugárzóhoz és az eszközhöz.

A hangszóró most már csatlakoztatva van a készülékhez.

A SZÜNET GOMB FUNKCIÓI

Rövid sajtó:

1. Zenelejátszás állapota: lejátszás, szünet funkció.
2. Bejövő hívás esetén: fogadja a hívást.
3. Amikor fogadja a hívást: tegye le a hívást.

C200 VÍZÁLLÓ HANGSZÓRÓ UTASÍTÁSOK

Hosszan nyomja meg:

1. Hívás közben: Nyomja meg 2 másodpercig a hívás elutasításához.
2. Nyomja meg az 2 másodpercet a TWS kapcsolat megnyitásához, miután csatlakoztatta, nyomja meg a 2 másodpercet a TWS kapcsolat leválasztásához.

Dupla nyomás:

Ha Bluetooth-on keresztül csatlakozik a telefonhoz: az utolsó hívás visszahívásához.

A HANGERŐ ÉS A DAL MÓDOSÍTÁSA

Zenehallgatás közben

Hangerő növelése: Röviden nyomja meg a "+" gombot.

Hangerő csökkentése: Nyomja meg röviden a "-" gombot.

Előző dal: Nyomja meg hosszan a "-" gombot.

Következő dal: Nyomja meg hosszan a "+" gombot.

KIHANGOSÍTÓ FUNKCIÓ

1. Csatlakoztassa telefonját Bluetooth-on keresztül, a hangszóró csengőhangokat játszik le, miközben hívás érkezik.
2. Röviden nyomja meg a szünet gombot a hívás fogadásához a hangszórón, beszélhet egymással a mikrofonlyukon keresztül, a hívás befejezése után továbbra is zenét játszik.
3. Nyomja meg hosszan a hangszóró szünet gombját a bejövő hívás elutasításához.
4. A telefon csatlakoztatásakor nyomja meg kétszer a gyors szünet gombot az utolsó hívás telefonon történő visszahívásához.

FUNKCIONALITÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 6 másodpercig a hangszóró automatikus alaphelyzetbe állításához és kikapcsolásához.

A FUNKCIÓK AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁSA

A hangszóró 10 perc múlva automatikusan kikapcsol, ha a Bluetooth nincs csatlakoztatva, és nem játszik le zenét.

ELŐÍRÁSOK

- Modell: OZ-C200
- Hangszóró: Ø52mm 4Ω 5W*1
- Töltési idő: 3 óra
- Bemenet: 5.0V 1.0A
- A termék súlya: 182g
- Bluetooth: V5.0
- Beépített újratölthető akkumulátor: Li-on, 3.7V, 800mAh
- Játékidő: 4+ óra
- Termék méret: 100 * 100 * 45mm
- Hatótávolság: akár 10 m
- Vízállósági szint: IPX7

TARTALOMJEGYZÉK

- 1x C200 vezeték nélküli hangszóró
- 1x Micro USB kábel

TWS CSATLAKOZÁS

1. Kapcsolja be mindkét hangszórót.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Play/Pause-gombot az egyik hangszórón körülbelül 2 másodpercig, amíg "sípoló" hangot nem hall. Az alapértelmezett az az elsődleges hangszóró, amelyet kezdetben a Hanglejátszás/Szünet gombbal működtetett.
3. Engedje fel a lejátszás / szünet gombot. Eltarthat még néhány másodpercig, amíg a hangszórók csatlakoznak egymáshoz. Ellenőrizze a jelzőfényeket az L / R csatoma megkülönböztetéséhez: Az egyik hangszóró kék fénye 3 másodpercenként kéken villog, amelynek a bal csatornának kell lennie (az elsődleges hangszóró); A másik hangszóró kék fénye folyamatos kék, amelynek a megfelelő csatornának kell lennie.
4. Lépjen be az okostelefon Bluetooth menüjébe, és párosítsa a hangszórókat a telefonjával a hangszóró modellszámának kiválasztásával. (csak 1 számot jelenít meg, amelyek mindkettő egyben vannak kombinálva).

TWS LEVÁLASZTÁS

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Play/Pause-gombot az egyik hangszórón körülbelül 2 másodpercig, amíg sípoló hangot nem hall.

MAGYARÁZAT

1. A  szimbólum azt jelzi: A termék csak biztonságos, nem trópusi éghajlatra alkalmas.
2. Megjegyzés: Kérjük, használjon ugyanolyan típusú vagy egyenértékű típusú akkumulátort a cseréhez, ha az akkumulátort leselejtezik. Ellenkező esetben robbanás történhet.
3. A lítium akkumulátor tűznek vagy túlzott hőnek lehet kitéve.

HIBA ÉS KARBANTARTÁS

Első hiba: a kapcsolat nem sikerült.

Megoldás:

1. Ellenőrizze, hogy a többfunkciós jelzőfény kéken villog-e. Kérjük, kapcsolja be a hangszórókat, ha a jelzőfény nem világít. Kérjük, töltsé fel a hangszórót, ha a jelzőfény még mindig nem világít.
2. Kérjük, kapcsolja ki a többi Bluetooth-eszközt, ha sok Bluetooth-eszköz van a környezetben. Ez keresési nehézségeket okozhat.
3. Indítsa újra a vezeték nélküli hangszórót az eszközökön a Bluetooth keresési funkcióhoz.

Második probléma: A zenelejátszó hangtöréseket mutat.

Megoldás:

1. Tekintse meg a lejátszó és a hangszóró közötti távolságot, amely nem lépte túl a Bluetooth-kapcsolat távolságát 8-12méter.
2. Győződjön meg arról, hogy nincs akadály a lejátszási eszköz és a hangszórók között.
3. Ellenőrizze a lejátszóeszközt, vagy azt, hogy a hangszóró alacsony fogyasztású állapotban van-e.

MEGJEGYZÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy teljes figyelmet fordítson a biztonsági teljesítményre. A biztonságos működés érdekében kérjük, kövesse a következő szabályok:

C200 VÍZÁLLÓ HANGSZÓRÓ UTASÍTÁSOK

1. Helyezze a hangszórókat stabil helyzetbe, ne essen le, ne okozzon kárt vagy személyi sérülést.
2. Do nem ejteni, szétszerelni, kinyitni, összetörni, hajlítani, szúrní, égetni a hangszórót.
3. Do közelében olyan hőforrás (például radiátorok, fűtőberendezések, kályhák vagy más hőtermelő berendezések), ahol hangszórókat használnak.
4. Kérjük, küldjön professzionális karbantartó személyzetet bármilyen okból bekövetkező károk javítására.
5. Mielőtt száraz ruhával törölné a hangszórók tisztításához, állítsa a főkapcsolót kikapcsolt helyzetbe, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
6. Egészségügyi megfontolások, kérjük, állítsa be a hangot megfelelő szintre.

FCC NYILATKOZAT:

Ez az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- [1] Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- [2] Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden fogadott interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

FIGYELMEZTETÉS:

A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogát a berendezés üzemeltetésére.

JEGYZET

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakóépületekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.

Nincs azonban garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem fordul elő interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amelyet a berendezés ki- és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

- Fordítsa el vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan áramkör aljzatához, amely eltér attól, amelyhez a vevő csatlakozik.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió- vagy TV-technikustól.

FCC SUGÁRTERHELÉSI NYILATKOZAT:

Ez a berendezés megfelel az FCC ellenőrizetlen környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek. Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és működtetni, hogy a radiátor és a test között legalább 20 cm távolság legyen.

HIBAELHÁRÍTÁS

A hangszóró nem kapcsol be ?

Töltse fel a hangszórót.

A hangszóró nem kapcsol ki vagy nem válaszol ?

Állítsa alaphelyzetbe a hangszórót. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 6 másodpercig a hangszóró automatikus alaphelyzetbe állításához és kikapcsolásához.

Nincs hang?

Állítsa be a hangerőt.

Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth-eszköz hatótávolságon belül van.

Győződjön meg arról, hogy nincsenek olyan akadályok, amelyek blokkolhatják / zavarhatják a jelet.

Ellenőrizze az eszköz Bluetooth-kapcsolatán keresztül, hogy a hangszóró csatlakoztatva van-e az eszközhöz.

Rossz a hangminőség?

Vigye közelebb a készüléket a hangszóróhoz, vagy próbálja meg eltávolítani a köztük lévő akadályokat.

Nem lehet csatlakoztatni az eszközt a hangszóróhoz?

Válassza le a többi csatlakoztatott eszközt, majd próbálkozzon újra.

A kapcsolat bontását a Bluetooth hatótávolságán (10 m) kívülre helyezve kényszerítheti.

A termék teljesítményének károsodásának elkerülése érdekében kérjük, legalább 3 havonta töltse fel készülékét.