

# ISTRUZIONI PER L'ALTOPARLANTE IMPERMEABILE C200

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

### Leggi tutte le istruzioni


Caricare solo con dispositivi classificati e contrassegnati con 5 V per evitare danni all'altoparlante.

Non aprire l'altoparlante, invalida la garanzia e potrebbe danneggiare il prodotto.

Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di carica. La durata della batteria e il numero di cicli di ricarica variano in base all'uso e alle impostazioni.

Non posizionare mai l'altoparlante vicino a fonti di calore ad alta temperatura.

Per mantenere valida la garanzia, non tentare mai di riparare il prodotto da soli.

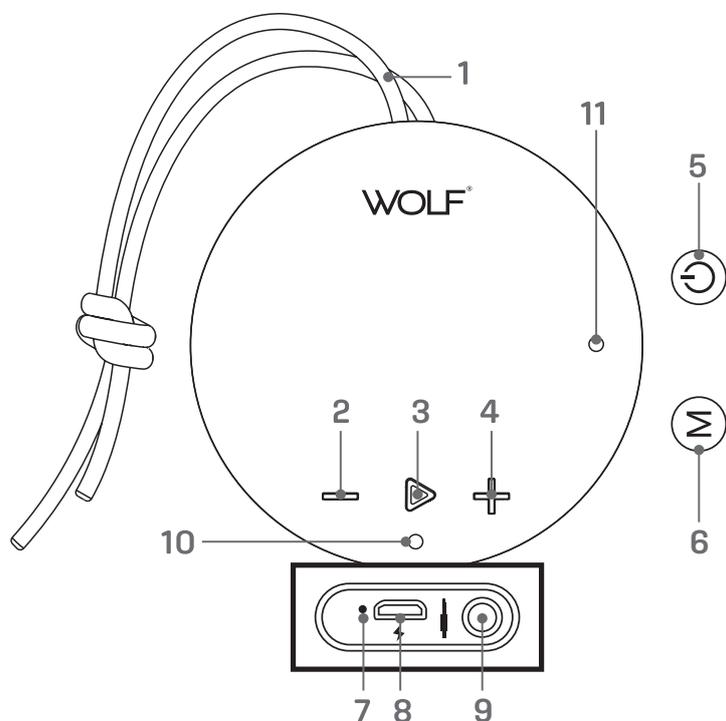

## CARATTERISTICHE DELL'ALTOPARLANTE

1. Cordino.
2. Pulsante di riduzione del volume: brano precedente, diminuire il volume.
3. Pulsante Pausa: riproduci, metti in pausa, rispondi alla chiamata, TWS.
4. Pulsante di aumento del volume: brano successivo, aumentare il volume.
5. Pulsante di accensione: accensione/spegnimento, siri, ripristino.
6. Pulsante Modalità: cambia la modalità di riproduzione
7. Indicatore LED.
8. Porta micro USB.
9. Porta AUX IN
10. Indicatore Bluetooth.
11. Microfono.

## LA BATTERIA DELL'ALTOPARLANTE

L'altoparlante è alimentato da una batteria ricaricabile integrata.

## CARICAMENTO

Collegare il cavo di ricarica in dotazione all'ingresso di ricarica e a una porta USB del computer o a un caricatore USB. Il LED di ricarica si accende in rosso durante la ricarica. Il LED si spegne quando è completamente carico. Si consiglia di caricare 10 minuti prima dell'accensione se non si utilizzano 7 giorni, quindi è possibile continuare a utilizzare durante la ricarica.

## ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

**Accensione:** premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere l'altoparlante, quindi la spia Bluetooth si accende ed è possibile collegare i dispositivi Bluetooth.

**Spegnimento:** premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere l'altoparlante, quindi l'indicatore Bluetooth si spegnerà.

## FUNZIONALITÀ SIRI

Premere brevemente il pulsante di accensione per attivare SIRI (IOS), supporta l'assistente vocale intelligente Huawei.

## COLLEGA L'ALTOPARLANTE

Accendi l'altoparlante, l'indicatore Bluetooth lampeggia in bianco, sul tuo dispositivo cerca i dispositivi Bluetooth. Selezionare l'altoparlante dall'elenco. Darà un suono di indicazione e l'indicatore bluetooth rimane bianco fisso quando la connessione ha esito positivo.

È possibile collegare un solo dispositivo Bluetooth alla volta. Se si desidera collegare un altro dispositivo all'altoparlante, scollegare prima quello corrente.

## SCOLLEGARE L'ALTOPARLANTE

Quando è connesso tramite Bluetooth: premere a lungo il pulsante della modalità per disconnettersi.

## RICOLLEGARE L'ALTOPARLANTE

Alcuni dispositivi Bluetooth supportano la riconnessione automatica, con tali dispositivi l'altoparlante si ricollegherà automaticamente.

L'altoparlante non si ricollegherà automaticamente sui dispositivi che non supportano la riconnessione automatica. Quando non è connesso: premere a lungo il pulsante della modalità per connettersi all'ultimo dispositivo disconnesso.

## MODALITÀ DI GIOCO

Premere brevemente il pulsante della modalità per cambiare diverse modalità di riproduzione: BT, AUX.

## COLLEGAMENTO DEL CAVO AUDIO

Accendere l'altoparlante.

Collega un cavo audio da 3.5 mm all'altoparlante e al dispositivo.

L'altoparlante è ora connesso al dispositivo.

## LA FUNZIONALITÀ DEL PULSANTE PAUSA

### Pressione breve:

1. Stato di riproduzione musicale: riproduzione, funzione di pausa.
2. Quando c'è una chiamata in arrivo: rispondere alla chiamata.
3. Quando ricevi la chiamata: riaggancia la telefonata.

# ISTRUZIONI PER L'ALTOPARLANTE IMPERMEABILE C200

## Premere a lungo:

1. Quando stai chiamando: premere 2 secondi per rifiutare la chiamata.
2. Premere 2 secondi per accedere alla connessione TWS, una volta connesso, premere 2 secondi per disconnettere la connessione TWS.

## Doppia pressione:

Quando è connesso tramite Bluetooth al telefono: per richiamare l'ultima chiamata.

## CAMBIA VOLUME E CANZONE

Quando si ascolta la musica

Aumentare il volume: premere brevemente il pulsante "+".

Diminuire il volume: premere brevemente il pulsante "-".

Brano precedente: premere a lungo il pulsante "-".

Brano successivo: premere a lungo il pulsante "+".

## FUNZIONALITÀ A MANI LIBERE

1. Collega il telefono tramite Bluetooth, l'altoparlante riprodurrà suonerie durante una chiamata in arrivo.
2. Premere brevemente il pulsante di pausa per rispondere alla chiamata sull'altoparlante, è possibile parlare tra loro attraverso il foro del microfono, al termine della chiamata, continuerà a riprodurre musica.
3. Premere a lungo il pulsante di pausa sull'altoparlante per rifiutare una chiamata in arrivo.
4. Quando si collega il telefono, premere due volte il pulsante di pausa rapida per richiamare l'ultima chiamata telefonica.

## FUNZIONALITÀ DI RIPRISTINO

Tieni premuto il pulsante di accensione per 6 secondi per ripristinare automaticamente l'altoparlante e spegnerlo.

## DISATTIVA AUTOMATICAMENTE LA FUNZIONALITÀ

L'altoparlante si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti quando il Bluetooth non è connesso e non viene riprodotta musica.

## INDICAZIONI

- Modello: OZ-C200
- Altoparlante: Ø52mm 4Ω 5W\*1
- Tempo di ricarica: 3 ore
- Ingresso: 5,0 V 1,0 A
- Peso del prodotto: 182 g
- Bluetooth: V5.0
- Batteria ricaricabile incorporata: Li-on, 3,7 V, 800 mAh
- Tempo di gioco: 4+ ore
- Dimensioni del prodotto: 100 \* 100 \* 45 mm
- Portata: fino a 10 m
- Livello di impermeabilità: IPX7

## CONTENUTO

- 1x altoparlante wireless C200
- 1x cavo micro USB

## CONNESSIONE TWS

1. Accendere entrambi gli altoparlanti
2. Tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa su uno degli altoparlanti per circa 2 secondi finché non si sente un segnale acustico. L'impostazione predefinita è l'altoparlante principale per il quale è stato azionato il pulsante Play/Pausa di questo altoparlante per l'associazione iniziale.
3. Rilasciare il pulsante di riproduzione/pausa. Potrebbero essere necessari alcuni secondi prima che gli altoparlanti si colleghino tra loro. Controllare le spie luminose per distinguere il canale L/R: la luce blu su un altoparlante lampeggia in blu ogni 3 secondi che dovrebbe essere il canale sinistro (l'altoparlante principale); La luce blu sull'altro altoparlante è blu fisso che dovrebbe essere il canale giusto.
4. Accedere al menu Bluetooth sullo smartphone e associare gli altoparlanti al telefono selezionando il numero di modello dell'altoparlante. [visualizzerà solo 1 numero che è combinato in uno].

## DISCONNESSIONE TWS

1. Tenere premuto il pulsante Riproduci/Pausa su uno degli altoparlanti per circa 2 secondi finché non si sente un segnale acustico.

## SPIEGAZIONE

1. Il  simbolo indica: Il prodotto è adatto solo per climi non tropicali sicuri.
2. Nota: utilizzare lo stesso tipo o un tipo equivalente di batteria da sostituire se la batteria viene rottamata. In caso contrario, potrebbe verificarsi un'esplosione.
3. La batteria al litio potrebbe essere esposta al fuoco o al calore eccessivo.

## GUASTI E MANUTENZIONE

Primo guasto: connessione non riuscita.

Soluzione:

1. Controllare se la spia multifunzione lampeggia in blu. Accendi gli altoparlanti se la luce non è accesa. Si prega di caricare l'altoparlante se la luce non è ancora accesa.
2. Si prega di spegnere gli altri dispositivi Bluetooth, se ci sono molti dispositivi Bluetooth circostanti. Ciò potrebbe causare difficoltà di ricerca.
3. Riavvia l'altoparlante wireless sui dispositivi per la funzione di ricerca Bluetooth.

Secondo problema: il lettore musicale sembra che il suono si interrompa.

Soluzione:

1. View la distanza tra il lettore e l'altoparlante non è stata superata distanza di connessione Bluetooth ufficiale 8-12 metri.
2. Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il dispositivo di riproduzione e gli altoparlanti.
3. Controllare il dispositivo di riproduzione o se l'altoparlante è in uno stato di basso consumo.

# ISTRUZIONI PER L'ALTOPARLANTE IMPERMEABILE C200

## NOTE PRIMA DELL'USO

Questo prodotto è progettato con la massima attenzione per le prestazioni di sicurezza. Per garantire un funzionamento sicuro, seguire:

seguenti regole:

1. Posizionare gli altoparlanti in una posizione stabile, evitare cadute e causare danni o lesioni personali.
2. Do non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, forare, bruciare l'altoparlante.
3. Do non vicino a fonti di calore (come radiatori, apparecchiature di riscaldamento, stufe o altre apparecchiature che generano calore) in cui è consentito l'uso di altoparlanti.
4. Si prega di inviare personale di manutenzione professionale per riparare per qualsiasi motivo danno.
5. Prima di pulire gli altoparlanti con un panno asciutto, portare l'interruttore di alimentazione in posizione off e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
6. Considerazioni sulla salute, si prega di regolare il suono a un livello adeguato.

## DICHIARAZIONE FCC:

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

## AVVERTIMENTO:

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

## NOTA

Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

## DICHIARAZIONE FCC SULL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI:

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### L'altoparlante non si accende?

Ricarica l'altoparlante.

### L'altoparlante non si spegne o non risponde?

Ripristina l'altoparlante. Tieni premuto il pulsante di accensione per 6 secondi per ripristinare automaticamente l'altoparlante e spegnerlo.

### Non c'è suono?

Regolare il volume.

Assicurati che il tuo dispositivo Bluetooth sia nel raggio d'azione.

Assicurarsi che non vi siano ostacoli sulla strada che possano bloccare/disturbare il segnale.

Verificare tramite la connessione Bluetooth del dispositivo se l'altoparlante è connesso al dispositivo.

### C'è una scarsa qualità del suono?

Avvicina il dispositivo all'altoparlante o prova a rimuovere gli ostacoli tra di loro.

### Non riesci a collegare il dispositivo all'altoparlante?

Scollegare gli altri dispositivi collegati e riprovare.

È possibile forzare una disconnessione allontanandosi dal raggio d'azione del Bluetooth (10 m).

Per evitare di danneggiare le prestazioni del prodotto, caricare il dispositivo almeno ogni 3 mesi.