

ICON | TECHNOLOGY
BY
WOLF



REMOTE SOUNDER CENTRALINA

MANUALE D'ISTRUZIONI ITALIAN



AMPIA PORTATA DI
TRASMISSIONE



AVVISO
DI PARTENZA



COLLEGAMENTO
HUBB



MUTO
GLOBALE



LED AD ALTA
VISIBILITÀ



LUNGA DURATA
DELLA BATTERIA

www.wolfint.co.uk




YouTube




MADE IN
BRITAIN

CARATTERISTICHE

- 4 LED
- Altoparlante in Mylar
- Pulsante On /Off
- Regolazione del volume
- Potenza del segnale radio
- Collegamento alla Luce Bivvy
- Pulsante Muto globale
- Elettronica resistente all'acqua
- Indicazione del livello della batteria
- Durata della batteria molto lunga
- Gamma di trasmissione/ricezione di 1 km
- Punto di fissaggio del cordino
- Antifurto
- Può essere utilizzato come Centralina con tutti gli allarmi ICON
- Garanzia 2 anni con 3° anno gratis. Registra il tuo PIR Sounder su www.wolfint.co.uk

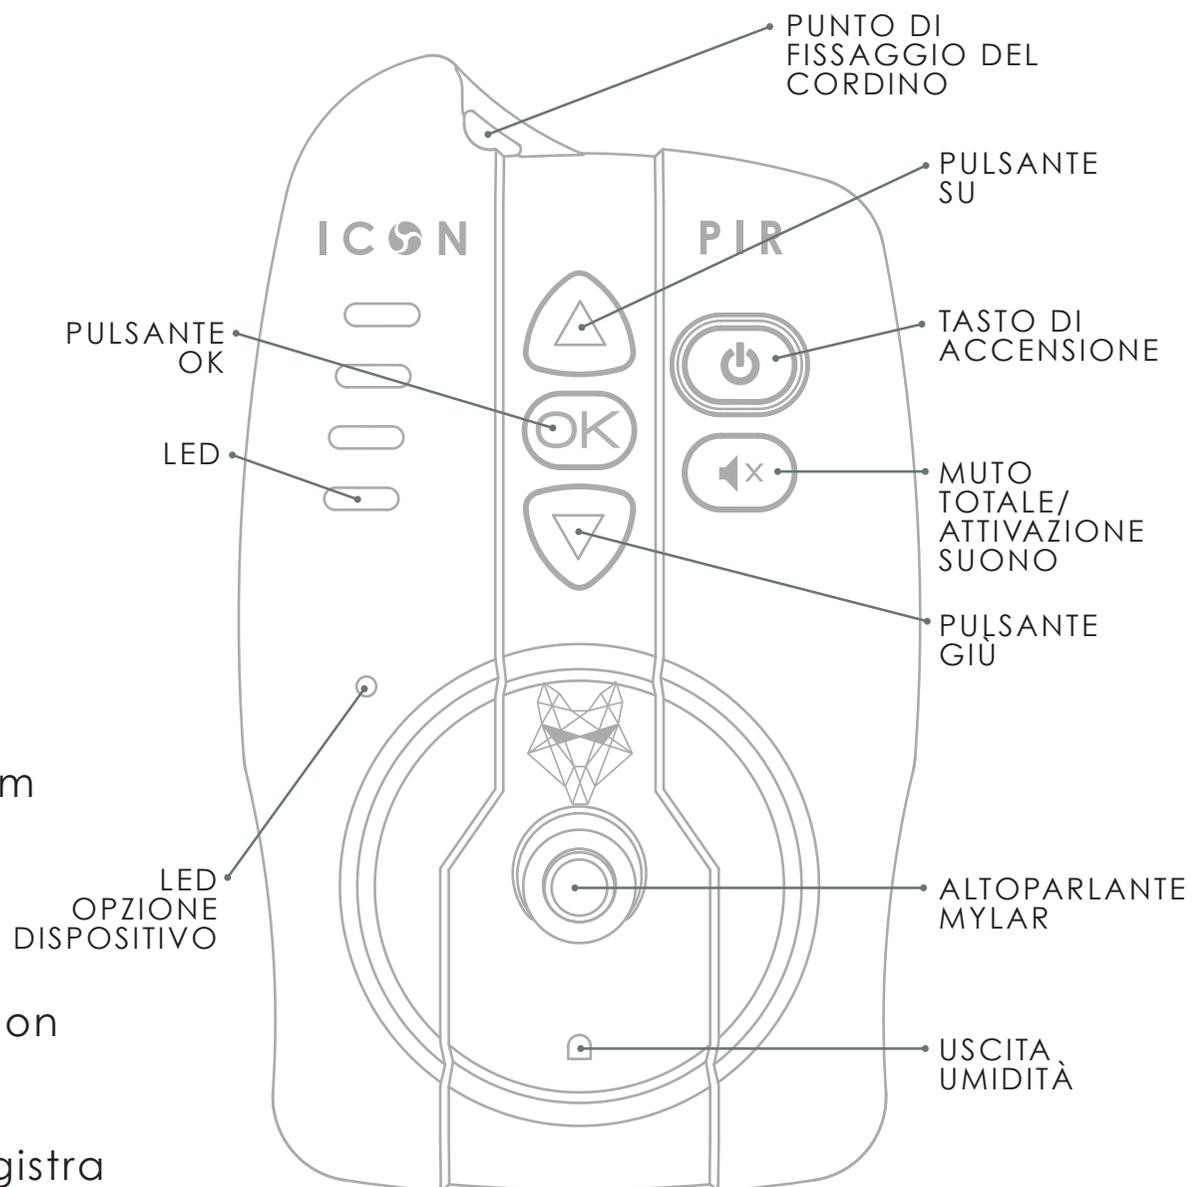

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

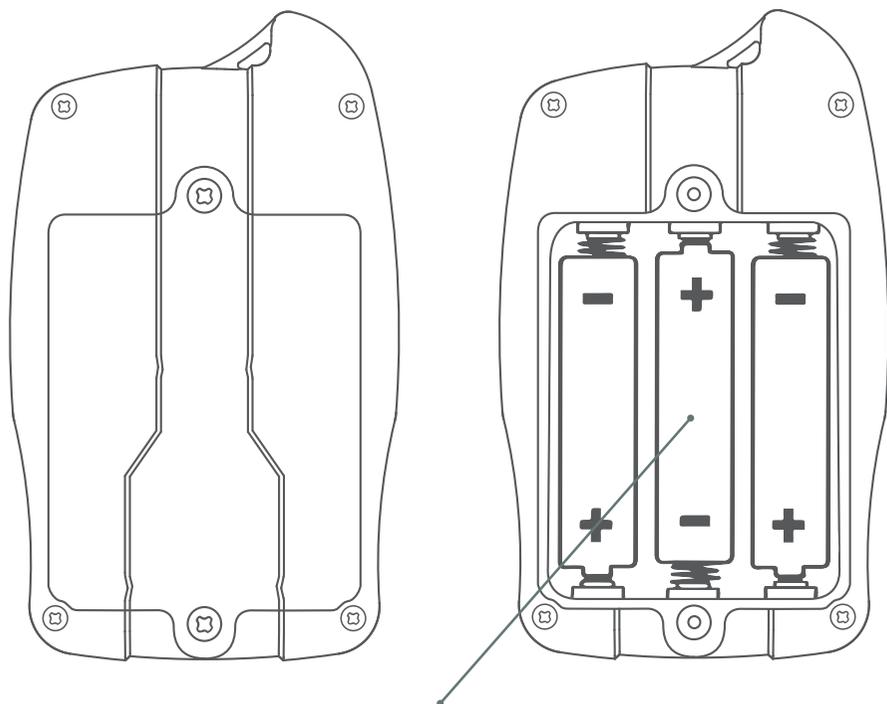

3 batterie AA da 1,5 V

Per inserire le batterie utilizzare il cacciavite in dotazione e aprire le 2 viti sul vano batterie.

Quando si inseriscono batterie nuove, sostituirle sempre tutte.

Quando il Pir Sounder non viene utilizzato per un po' di tempo, si consiglia di rimuovere le batterie.

ACCENSIONE

Quando il PIR Sounder (Centralina) è spento, tenere premuto il pulsante di accensione per 4 secondi.



Ottimo livello della batteria



Livello della batteria buono



Livello batteria basso

Rilascia il pulsante di accensione per iniziare la sequenza di avvio.



SPEGNIMENTO

Da qualsiasi modalità, tieni premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.

I LED si illumineranno di blu.

Rilascia il pulsante di accensione per spegnere.

MODALITÀ VIBRAZIONE

Premere i pulsanti volume su o giù, quindi premere il pulsante di accensione per attivare/disattivare la vibrazione.

LED di stato rosso - Vibrazione OFF.

LED di stato verde - Vibrazione ON.

Premere OK per confermare la modifica delle impostazioni.

Vibrazione attiva

LED verde



Nessuna vibrazione

LED rosso



REGOLAZIONE DEL VOLUME

Da inattività o da una visualizzazione di avviso, premendo i pulsanti su o giù si accede alla regolazione del volume. I pulsanti su o giù regoleranno quindi il volume della centralina PIR.



Nessun Volume

25% di volume

50% di volume



75% di volume

100% di volume



Warning
Noise levels of
105dB(A) or above

CHANNEL SELECT



In modalità inattiva, premere OK per accedere alla modalità di navigazione dei canali. L'ultimo canale a ricevere un avviso sarà selezionato per impostazione predefinita e il LED del canale corrispondente lampeggerà nel colore di avviso selezionato. Se il canale non è accoppiato, il LED del canale lampeggerà velocemente in rosso.

I tasti su e giù servono per navigare tra i diversi canali. Il LED dell'opzione del dispositivo si illuminerà, se applicabile

per questo dispositivo. Il LED si illuminerà in rosso per indicare che il dispositivo di attivazione/disattivazione delle opzioni è disattivato o in verde per indicare che l'interruttore è attivo. Per ulteriori informazioni, vedere "Attiva/disattiva opzione dispositivo".

IMPOSTAZIONI DI FABBRICA



Per riportare l'ecoscandaglio PIR alle impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati utente, spegnere l'ecoscandaglio PIR, quindi riaccenderlo tenendo premuto il tasto Mute. Quando tutti i LED del canale diventano blu, rilasciare solo il tasto Mute tenendo premuto il pulsante di accensione. Dopo che i LED blu hanno lampeggiato e si sono spenti, l'ecoscandaglio PIR può essere riacceso tenendo premuto il pulsante di accensione.

ASSOCIAZIONE DEI DISPOSITIVI



In modalità inattiva, premere OK per accedere alla modalità di navigazione dei canali. Utilizzare i tasti su e giù per selezionare un canale non accoppiato, indicato da un indicatore rosso che lampeggia velocemente. Tenere premuto il pulsante Muto per avviare l'associazione.

Avviare la sequenza di associazione sull'altro dispositivo. Dopo l'accoppiamento riuscito, la centralina PIR tornerà alla modalità di selezione del canale e riprodurrà un tono.

DISACCOUPLAMENTO DEL DISPOSITIVO



In modalità inattiva, premere OK per accedere alla modalità di navigazione dei canali. Utilizzare i tasti su e giù per selezionare un canale accoppiato, indicato da un indicatore LED lampeggiante. Tenere premuto il pulsante Mute finché l'indicatore non diventa BLU. Rilasciare quindi l'indicatore lampeggerà in ROSSO.

Premere OK per confermare o attendere il timeout della modalità se si desidera annullare. Dopo la cancellazione, la centralina PIR tornerà alla modalità di selezione del canale, indicando il canale non accoppiato con un indicatore rosso che lampeggia velocemente.

MUTO GLOBALE

Una pressione del pulsante Mute avvierà la sequenza di silenziamento globale e una rapida doppia pressione avvierà la sequenza di riattivazione globale. Il colore viene utilizzato per distinguere tra muto e suono attivato. Il bianco rappresenta un'operazione silenziosa e il verde una attiva.



Tutti i dispositivi accoppiati verranno silenziati/riattivati. Il LED del canale corrispondente lampeggerà bianco/verde mentre la comunicazione è in corso.

Se alcuni dispositivi associati non sono raggiungibili, potrebbero non essere disattivati correttamente. In questo caso, il LED del canale corrispondente si alternerà tra bianco/verde e rosso.

Quando la comunicazione ha avuto successo, i LED del canale diventeranno bianco/verde fisso per indicare che il canale è stato disattivato/riattivato.

OPZIONI DISPOSITIVO ATTIVA/DISATTIVA



Da inattivo, premi OK per accedere alla modalità di navigazione dei canali, premi due volte il pulsante di accensione per attivare "Opzione dispositivo" del dispositivo associato.

L'effetto di questo interruttore dipende dal tipo di dispositivo associato a quel canale. Di seguito è riportata una generalizzazione dei prodotti e degli effetti associati.

TIPO DI DISPOSITIVO	EFFETTI
Segnalatori ICON	Attiva/disattiva la porta IQ
Dispositivi leggeri	Attiva/disattiva la luce principale
Sensori di movimento	Commuta il dispositivo tra Standby e Attivo

Durante la comunicazione, il LED del canale e il LED dell'opzione del dispositivo lampeggiano per indicare il canale selezionato e lo stato che sta inviando. Al termine della comunicazione, il PIR tornerà alla modalità di selezione del canale e indicherà il nuovo stato del dispositivo di commutazione opzione con un colore verde o rosso.

INFORMAZIONI SUL CANALE

In modalità inattiva, premere OK per accedere alla modalità di navigazione dei canali, tenere premuto il pulsante "OK" per visualizzare le informazioni sul dispositivo connesso. La centralina PIR scorrerà tra la visualizzazione della potenza del segnale RF e il livello della batteria del dispositivo collegato fino al rilascio del pulsante "OK".



Segnale Ottimo



Segnale Buono



Segnale Scarso



Ottimo livello della batteria



Livello della batteria buono



Livello batteria basso

AVVISI



PIR Trigger Tono di sicurezza



Spegni 4 LED blu



Local Mute Off
1 LED verde



Local Mute acceso
LED blu lampeggiante

Quando un dispositivo associato che ha la funzione "Local Mute", quando Local Mute è abilitato, il LED è bianco.

WOLF INTERNATIONAL

Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB

E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.com

Le informazioni sulla risoluzione dei problemi sono disponibili all'indirizzo www.wolfint.co.uk

Garanzia

Se hai bisogno di informazioni sulla garanzia, visita www.wolfint.com/product-warranty/
Assicurati di registrare il tuo nuovo prodotto Wolf su www.wolfint.com/product-registration/

Servizio Clienti

Se hai bisogno di supporto puoi contattarci tramite: Telefono: +44 (0) 333 366 8888

E-mail: support@wolfint.co.uk
Ulteriori informazioni possono essere trovate su www.wolfint.com/customer-support/



YouTube



Patents Pending:

GB 1721169.9 | GB 1721166.5 | GB 1721158.2
EP 18213109.4 | EP 18213012.0 | EP 18213022.9

Compliant to:

Safety EN 62368-1 | RED 2014/53/EU | RoHS



Product Code: WFIC027

Per le traduzioni in lingua di tutte le istruzioni e funzioni e per la cura del tuo allarme internazionale Wolf PIR visita: www.wolfint.com/product-manuals/



Languages available:

Inglese / Italiano / Francese / Tedesco / Olandese

E&OE

www.wolfint.com